


BEST IN LIGHT

Hanglamp Glam

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

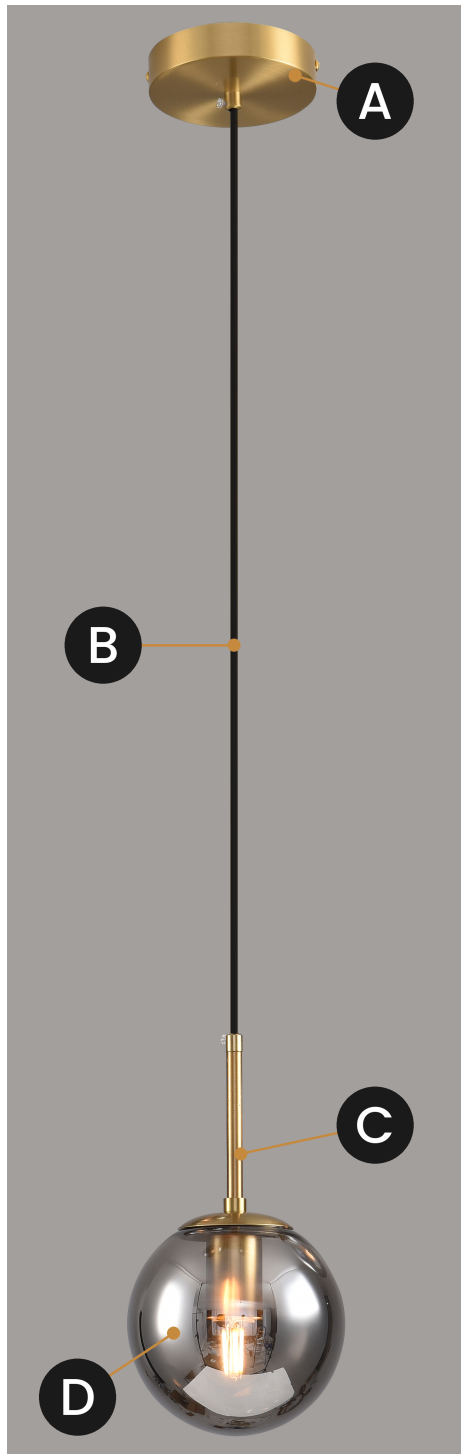

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

De ronde kap in messing tegen het plafond. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de trekontlasting die het snoer vasthoudt.

B Snoer

Het zwarte snoer voert de stroom én draagt de lamp. De hoogte stelt u in door het snoer in de plafondkap korter te zetten; de overlengte blijft opgerold in de kap zitten.

C Messing buis met fitting

Het korte buisje boven de bol. Daarin zit de E27-fitting, en het buisje houdt de glazen bol op zijn plaats. Dit is het punt waaraan u de lamp vastpakt.

D Rookglazen bol

De bol van rookglas met een doorsnede van vijftien centimeter. Het glas is van buiten spiegelen en laat de gloeidraad van de lamp erdoorheen schemeren.

In de doos

- 1 x armatuur met glazen bol (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen en trekontlasting
- 1 x E27 ledlamp
- 2 x schroef en plug
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat en potlood
- Stevige trap of ladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Rookgrijs en goud
Materiaal	Metaal en glas
Diameter bol	15 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Lichtbron	E27 ledlamp (meegeleverd, vervangbaar)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	700 – 900 lumen
Kleurtemperatuur	2700K (extra warm wit)
Energieverbruik	7 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Gebruik uitsluitend een E27 ledlamp die past bij het vermogen in de specificaties. Halogeen- of gloeilampen worden in een gesloten glazen bol veel te heet.
- Het snoer (B) draagt het gewicht van de lamp. Trek er niet aan en hang er niets aan.
- Laat de bol afkoelen voordat u hem aanraakt of de lamp vervangt.

Installatie

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit

De glazen bol is voorgemonteerd; haal hem er niet af. Leg de lamp op een handdoek terwijl u aan het plafond werkt.

3 Open de plafondkap

Draai de kap (A) los en schuif hem over het snoer omhoog. In de kap zitten de kroonsteen en de trekontlasting waarmee u straks de hoogte vastzet.

4 Bepaal de hoogte en zet het snoer vast

Houd de lamp op de gewenste hoogte en zet het snoer op die lengte vast in de trekontlasting. Rol de overlengte op in de kap; knip het snoer niet af, dan kunt u de hoogte later nog corrigeren.

5 Boor en breng de pluggen aan

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden. Teken de gaten af, boor ze en gebruik pluggen die bij uw plafond passen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardendraad, sluit die dan aan op de aardklem — de kap is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de plafondkap vast

Schroef de montageplaat tegen het plafond en draai de kap er weer overheen. Controleer dat het snoer in de trekontlasting klemt en niet aan de kroonsteen trekt.

8 Draai de lamp erin

Draai de E27 lamp in de fitting in de messing buis (C). Pak de lamp bij de voet vast, niet bij het glazen omhulsel, en draai hem handvast aan.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de lamp brandt. Neem daarna eventuele vingerafdrukken van de bol met een droge doek.

Eén bol of een rij

Glam is een enkele bol van vijftien centimeter: mooi boven een nachtkastje, in een nis of naast een leesstoel. Boven een aanrecht of een lange tafel komt hij pas echt tot zijn recht in een rij van drie tot vijf, met vijftig tot zestig centimeter tussenruimte. Het licht is met 2700K extra warm en de gloeidraad schemert door het rookglas, dus kies bij vervanging weer een lamp met een zichtbare gloeidraad in plaats van een matte bol.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen van de plafondkap.

Het licht flakkert of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Glam verbruikt zeven watt; kies een led-dimmer voor fase aan- en afsnijding die tot een laag vermogen doorregelt.

De lamp hangt te laag of te hoog

Draai de plafondkap los, verstel het snoer in de trekontlasting en rol de overlengte weer op. Daarvoor hoeft u de lamp niet af te hangen.

De bol ziet er dof of vlekkerig uit

Meestal zijn het vingerafdrukken. Neem de bol droog af met een zachte doek; op spiegelen rookglas is elke veeg zichtbaar.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas alleen af met een droge, zachte doek; glasreiniger laat op de bedamping aan de binnenzijde strepen achter.
- Laat de bol altijd afkoelen voordat u hem aanraakt of de lamp eruit draait.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light