


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Area

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

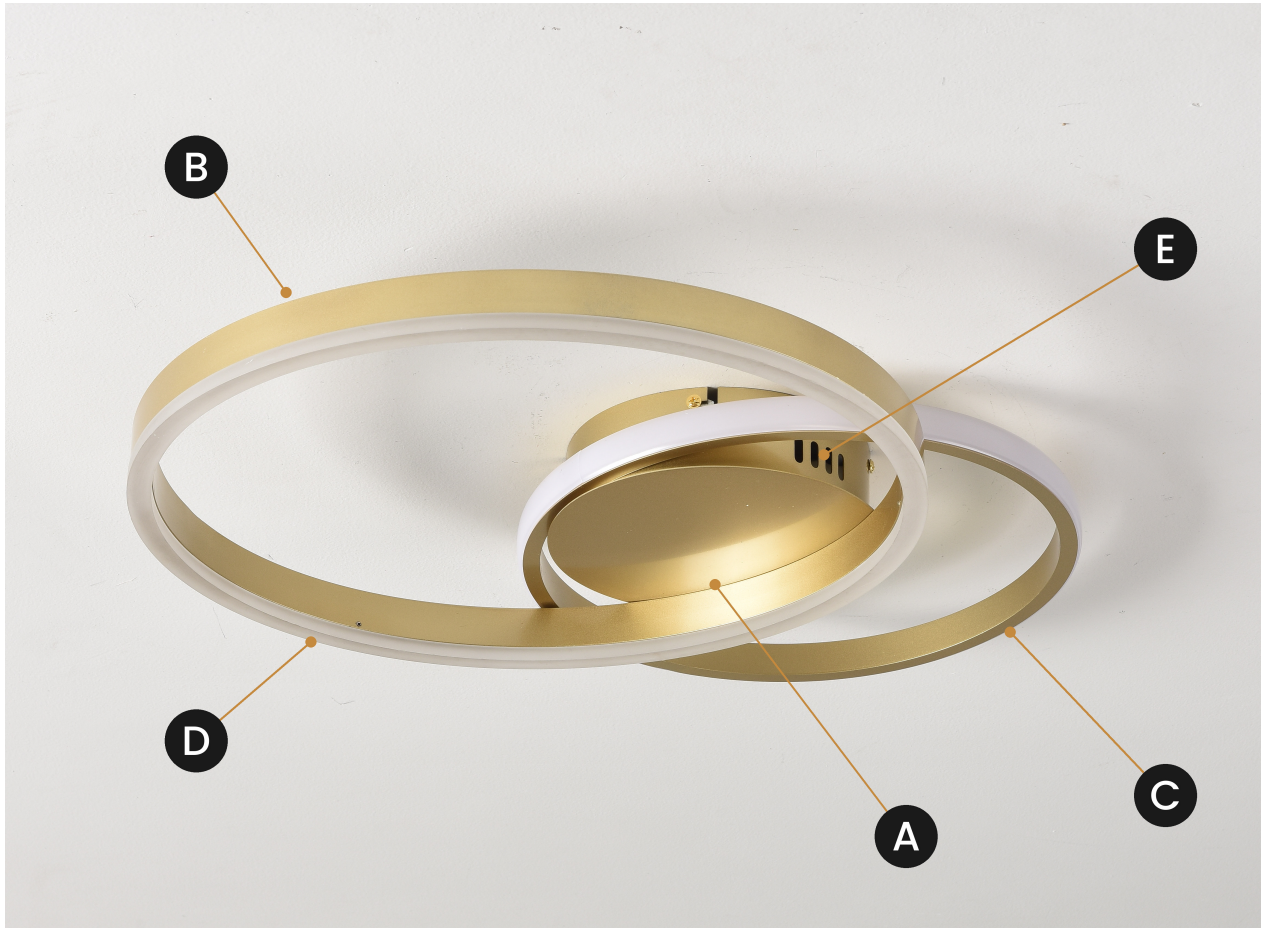

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Centrale behuizing

De ronde schijf in het midden. Hierachter zit de montageplaat die tegen het plafond komt, samen met de driver die de LED-modules voedt. De hele lamp hangt aan dit ene punt.

B Grote ring (40 cm)

De buitenste van de twee ringen. De ijzeren buitenzijde is geborsteld goud afgewerkt.

C Kleine ring (30 cm)

De tweede ring, die door de grote heen valt. Samen vormen ze het in elkaar grijpende patroon dat de lamp zijn vorm geeft; ze zitten vast aan de centrale behuizing en zijn niet los te draaien.

D LED-strook met diffuser

De witte band die aan de binnenkant van beide ringen doorloopt. Achter de melkwitte kap zitten de LED-modules; de kap verdeelt het licht gelijkmatig, zodat u geen losse lichtpuntjes ziet.

E Ventilatiesleuven

De sleuven in de centrale behuizing voeren de warmte van de driver af. Houd ze altijd vrij.

In de doos

- 1 x armatuur met beide ringen (voorgemonteerd)
- 1 x montageplaat met kroonsteen
- 3 x schroef en plug
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Potlood en rolmaat
- Stevige trap of ladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Goud
Materiaal	IJzer
Maten ringen	40 cm en 30 cm
Hoogte	15 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	1500 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	40 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Houd de ventilatiesleuven (E) in de centrale behuizing altijd vrij. Monteer de lamp niet weggewerkt in isolatiemateriaal of strak tegen een verlaagd plafondpaneel aan.
- De lamp hangt met haar volle gewicht aan een enkel bevestigingspunt. Boor in stevig materiaal en gebruik pluggen die bij uw plafond passen; vraag bij gips- of systeemplafonds advies over geschikte ankers.

Installatie

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond spanningsloos zijn.

2 Pak de lamp voorzichtig uit

De ringen zijn voorgemonteerd en hoeven niet in elkaar gezet te worden. Leg het armatuur met de verpakkingsschuim eronder neer en til het aan de centrale behuizing (A) op, niet aan de ringen; door aan een ring te trekken zet u kracht op de bevestiging in het midden.

3 Neem de montageplaat van het armatuur

Draai de bevestigingsschroeven aan de zijkant van de centrale behuizing los en neem de ronde montageplaat eraf. U werkt zo eerst alleen met de plaat aan het plafond.

4 Teken de gaten af en boor

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden uit het lichtpunt, en teken de gaten af. Bedenk daarbij vast hoe u de ringen wilt laten vallen: de stand van de lamp wordt bepaald door hoe u de plaat draait. Boor de gaten en breng de pluggen aan.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad aanwezig, sluit die dan aan op de aardklem. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de montageplaat vast

Schroef de plaat met de drie schroeven tegen het plafond en duw de overtollige draadlengte de inbouwdoos in. Controleer of de plaat overal aanligt en niet kan kantelen; alles wat scheef staat ziet u straks terug in de stand van de ringen.

7 Hang het armatuur op

Til de lamp aan de centrale behuizing op, schuif hem over de montageplaat en draai de bevestigingsschroeven weer aan. Laat de lamp pas los als u zeker weet dat de schroeven vastzitten. Bij een armatuur van dit formaat werkt het prettig als iemand het gewicht even van u overneemt terwijl u schroeft.

8 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of beide ringen gelijkmatig oplichten. Kijk daarna van een paar meter afstand of de ringen hangen zoals u het wilt.

Denk vooraf na over de stand van de ringen

Twee in elkaar grijpende ringen zien er vanuit elke hoek net iets anders uit. Houd de lamp voor het boren even tegen het plafond en draai hem rond tot u de stand mooi vindt vanaf de plek waar u het meest kijkt: vanaf de bank, vanuit de deuropening of vanaf de eettafel. Markeer dan pas de gaten.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Een draad die net naast de klem is geschoven is de meest voorkomende oorzaak.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Deze lamp werkt op fase aan- en afsnijding; kies een led-dimmer die daarvoor geschikt is en let op het minimale vermogen dat de dimmer nodig heeft.

Een deel van een ring blijft donker

Schakel de stroom uit en neem contact met ons op via info@bestinlight.nl. De LED-strook zit vast in de ring en is niet zelf te openen of te vervangen.

De lamp hangt niet helemaal recht

Dat ligt vrijwel altijd aan de montageplaat. Schakel de stroom uit, draai de bevestigingsschroeven los, neem het armatuur eraf en controleer of de plaat overal strak tegen het plafond ligt.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de witte diffuser (D) alleen droog af; strepen zijn daarop sneller zichtbaar dan op het metaal.
- Werk bij het geborstelde goud met de borstelrichting mee en gebruik nooit een schuursponsje.
- Blaas of stofzuig het stof voorzichtig uit de ventilatiesleuven (E) als u de lamp schoonmaakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light