


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Flush Gebroken Wit

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

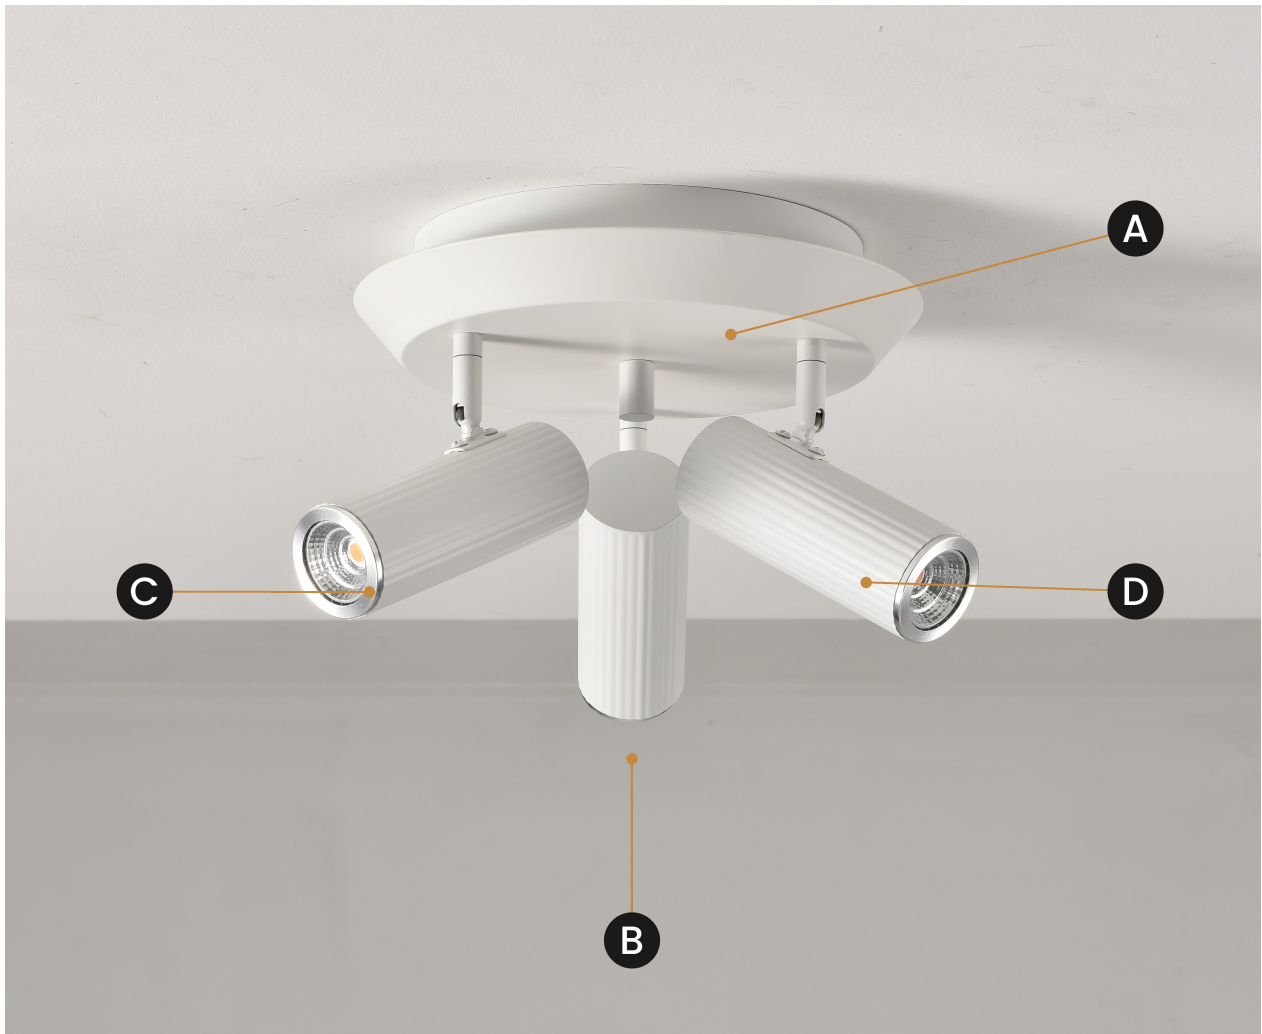

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde montageplaat

Bevestigt het armatuur aan het plafond en verbergt de aansluiting.

B Centrale spot

Staat vast en schijnt recht naar beneden. Niet kantelbaar.

C Kantelbare spot (links)

Draai- en kantelbaar, zodat u het licht kunt richten.

D Kantelbare spot (rechts)

Draai- en kantelbaar, zodat u het licht kunt richten.

In de doos

- 1 × armatuur met montageplaat (A) en drie spots (B, C, D)
- 3 × GU10 ledlamp, samen 9 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Gebroken wit
Materiaal	Metaal
Fitting	GU10
Aantal lichtbronnen	3
Lichtbron meegeleverd	Ja
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	900 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	9 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis
Breedte	27 cm
Lengte	27 cm
Hoogte	30 cm

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Bevestig de montageplaat in massief materiaal of gebruik hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat zonder verankering.
- De spots worden tijdens gebruik warm. Richt ze niet van dichtbij op gordijnen, boeken of andere brandbare materialen en laat ze afkoelen voordat u ze verstelt.
- De drie ledlampen vragen samen 9 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit en controleer de drie spots op transportschade. Houd de bevestigingsset apart zodat er niets zoekraakt.

3 Montageplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plaat los en neem de montageplaat (A) van het armatuur af.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur monteren

Schuif het armatuur tegen de montageplaat en draai de borgschroefjes gelijkmatig vast, zodat de plaat overal even strak tegen het plafond zit.

8 Lichtbronnen plaatsen

Steek elke GU10 ledlamp in de fitting en draai hem een kwartslag tot hij vergrendelt. U voelt een duidelijke klik of stop.

9 Stroom inschakelen en spots richten

Schakel de stroom weer in, test alle drie de spots en richt daarna de twee kantelbare spots (C en D). De centrale spot (B) staat vast.

De spots richten

De centrale spot verlicht wat er recht onder hangt: een tafel, een kookeiland, een leesstoel. De twee kantelbare spots doen hun werk het beste onder een hoek van ongeveer 30 graden richting een wand, een boekenkast of een schilderij — zo krijgt de ruimte diepte in plaats van één vlakke lichtplas. Richt ze niet op een zitplek of een televisie: op ooghoogte is een spot al snel hinderlijk. Laat de spots afkoelen voordat u ze verstelt.

Werkt er iets niet?

Eén spot brandt niet

Draai die GU10 ledlamp los en zet hem opnieuw in met een duidelijke kwartslag. Een lamp die niet volledig vergrendeld is maakt geen contact. Werkt hij dan nog niet, test hem in een van de andere spots.

Flikkering of brom bij het dimmen

De drie ledlampen vragen samen 9 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Een spot zakt terug na het richten

De kantelweerstand kan met de tijd wat afnemen. Vaak zit er een kleine stelschroef bij het scharnier; draai die een slag aan. Forceer de spot niet voorbij zijn eindstand.

De behuizing wordt warm

Dat hoort bij spots: de warmte van de led wordt via de behuizing afgevoerd. Zolang u de spots kunt aanraken zonder u te branden is er niets aan de hand.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de spots af met een droge doek terwijl ze koud zijn; warm metaal laat vegen achter.
- Let er bij het schoonmaken op dat u de richting van de kantelbare spots niet per ongeluk verzet.
- Controleer een keer per jaar of de borgschroefjes van de montageplaat nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light