


BEST IN LIGHT

Vloerlamp Saya

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

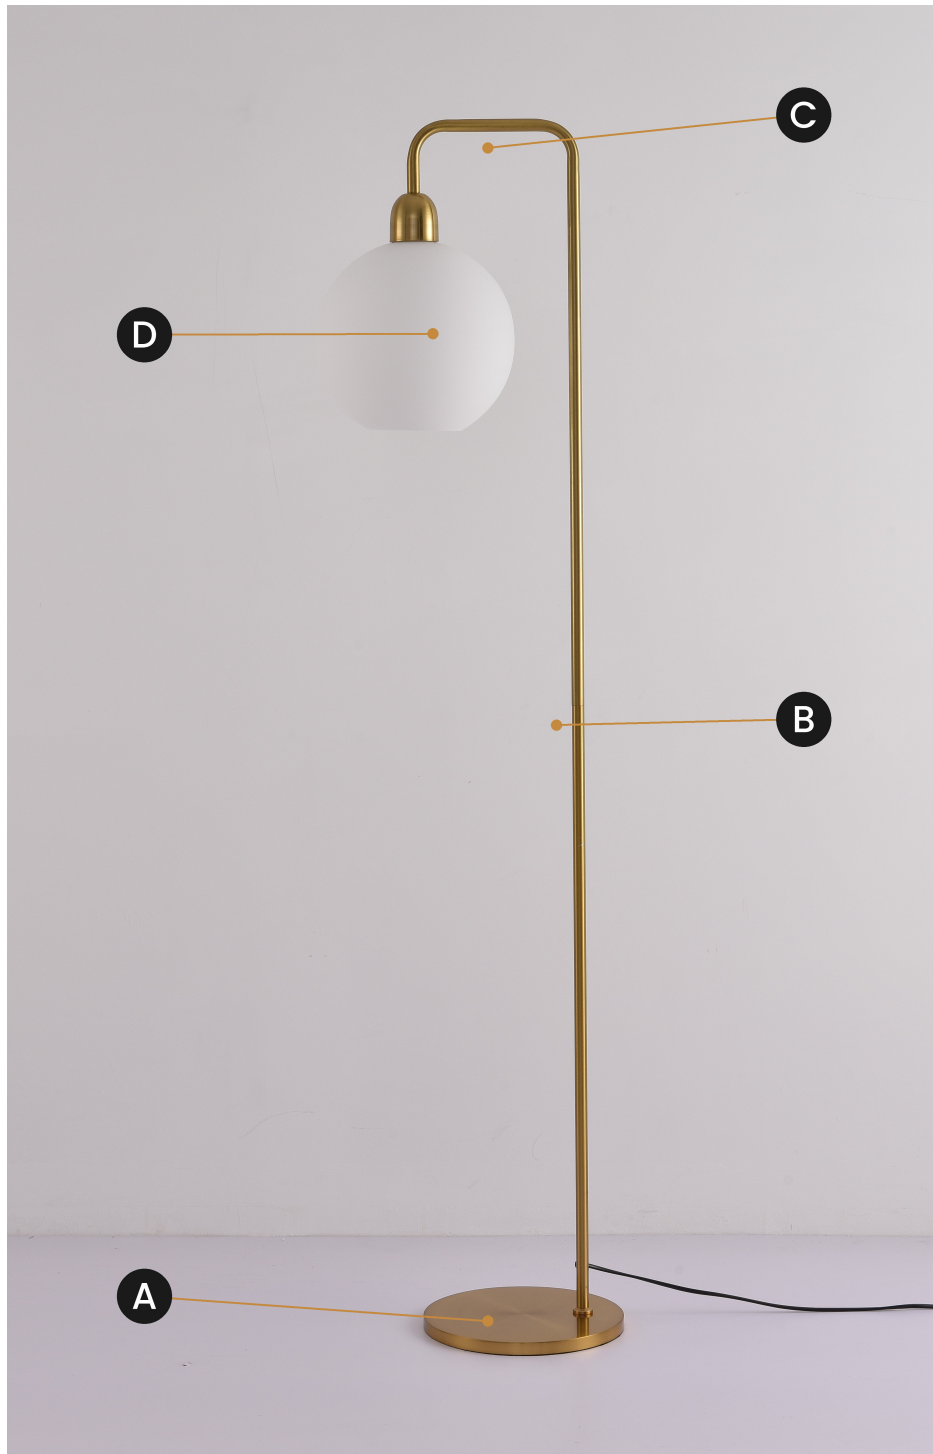

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde voet

Zware voet van Ø 30 cm die de lamp stabiel houdt.

B Verticale stang

Draagt het armatuur; totale hoogte 150 cm.

C Gebogen bovenstuk

Buigt over de zitplek heen, met de fitting aan het uiteinde.

D Opaal glazen bol

Het lichtpunt. Mat wit glas, spreidt het licht gelijkmatig.

In de doos

- 1 × ronde voet (A)
- 1 × verticale stang (B)
- 1 × gebogen bovenstuk (C) met fitting
- 1 × opaal glazen bol (D)
- 1 × E27 ledlamp, 3 watt / 2700 K
- Montageset en deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier
- Eventueel een inbussleutel — meestal meegeleverd
- Een zachte ondergrond om op te monteren, bijvoorbeeld een deken

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Vloerlampen
Kleur	Goud + wit
Materiaal	Metaal + glas
Breedte	30 cm
Lengte	30 cm
Hoogte	150 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	17.520 uur
Dimbaar	Nee
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Deze lamp is niet dimbaar. Sluit hem niet aan op een stopcontact dat via een dimmer loopt; dat kan de ledlamp beschadigen.
- Zet de lamp op een vlakke ondergrond. Het gebogen bovenstuk verplaatst het zwaartepunt naar voren, dus de voet moet volledig vlak staan.
- Leg het snoer zo dat er niemand over kan struikelen, zeker als de lamp naast een looproute staat.

Installatie

1 Uitpakken en controleren

Pak alle onderdelen uit op een zachte ondergrond en controleer de glazen bol (D) op transportschade voordat u begint.

2 Stang op de voet monteren

Zet de verticale stang (B) op de ronde voet (A) volgens de meegeleverde instructie en draai de bevestigingsschroef stevig aan.

3 Bovenstuk bevestigen

Bevestig het gebogen bovenstuk (C) aan de stang en draai de verbinding stevig vast. Controleer of de bocht in de gewenste richting staat voordat u aandraait.

4 Lichtbron plaatsen

Draai de E27 ledlamp handvast in de fitting onder het gebogen bovenstuk.

5 Glazen bol plaatsen

Schuif de opaal glazen bol (D) over de fitting en zet hem vast. Forceer het glas niet; hij moet zonder kracht op zijn plek vallen.

6 Opstellen

Zet de lamp op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.

7 Aansluiten en testen

Steek de stekker in het stopcontact en test de werking.

Waar Saya het beste staat

Het gebogen bovenstuk is gemaakt om over iets heen te reiken: een fauteuil, een hoek van de bank, een leesstoel. Zet de voet dus naast de zitplek en niet erachter, met de bocht over de schouder van wie er zit. Op ongeveer 150 cm hoogte valt het licht dan precies op een boek zonder in het gezicht te schijnen. Staat de lamp los in de ruimte, dan komt de slanke vorm het beste uit tegen een rustige, effen wand.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer het stopcontact met een ander apparaat en draai daarna de ledlamp een slag steviger vast.

De lamp staat wiebelig

Controleer of de bevestigingsschroef tussen voet en stang volledig is aangedraaid en of de vloer echt vlak is. Een dikke vloerkleedrand is vaak de oorzaak.

De bol zit los

Draai het borgschroefje of de ring onder de bol handvast aan. Forceer het glas niet.

Flikkering

Deze lamp is niet dimbaar. Loopt het stopcontact via een dimmer of een schakelaar met dimfunctie, sluit hem dan op een gewoon stopcontact aan.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de opaal glazen bol af met een licht vochtige doek; op mat glas zijn vingerafdrukken goed zichtbaar.
- Gebruik geen alcohol of glasreiniger op de gouden afwerking.
- Controleer een keer per jaar of de verbinding tussen voet en stang nog vastzit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light