


BEST IN LIGHT

Wandlamp Aurora

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

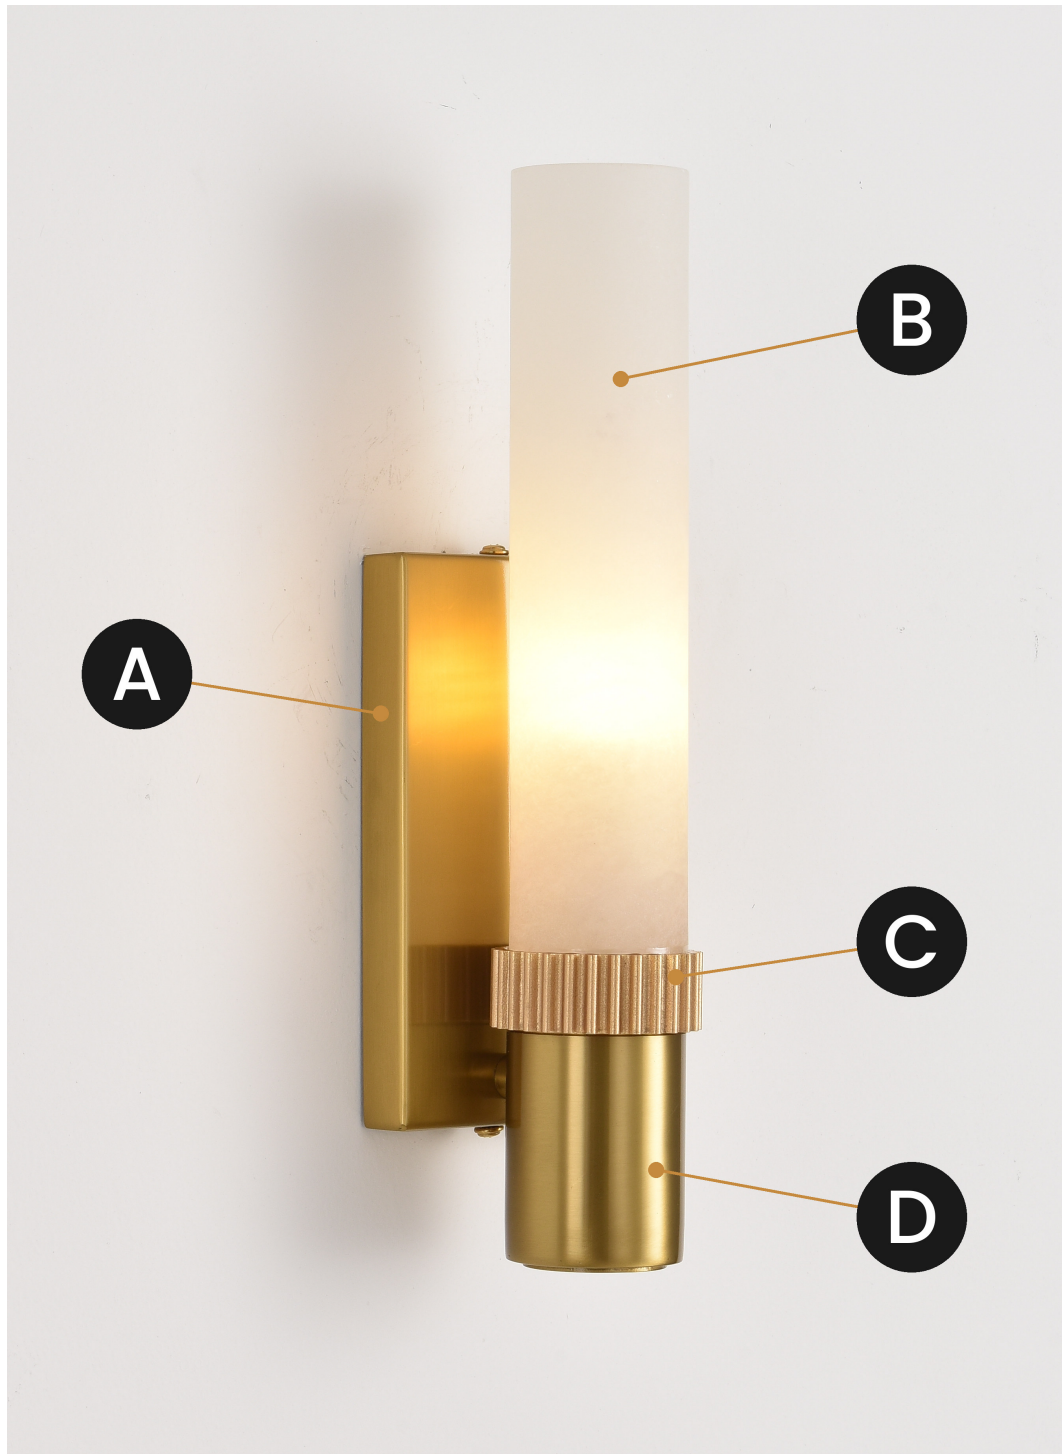

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Wandplaat

De rechthoekige plaat van roestvrij staal die tegen de muur komt. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading; de hele lamp draagt op deze plaat.

B Albasten lichtkap

De cilinder van echt albast. Het licht schijnt door de steen heen, waardoor de nerf zichtbaar wordt en de lamp een warme, zachte gloed geeft.

C Geribbelde ring

De gecanneleerde kraag tussen kap en behuizing. Die houdt de albasten kap op zijn plaats en vangt de spanning op, zodat de steen zelf niet klem komt te zitten.

D Behuizing met LED-module

De onderste cilinder. Hierin zit de geïntegreerde LED met de driver; de massieve wand voert de warmte af.

In de doos

- 1 x armatuur met geïntegreerde LED-module
- 1 x albasten lichtkap (apart verpakt)
- 1 x wandplaat met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Goud
Materiaal	Roestvrij staal en albast
Afmetingen	10 x 10 cm, hoogte 38 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	500 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	5 watt
Aantal branduren	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

Albast is natuursteen. Elke kap wordt uit een eigen blok gezaagd, en dat betekent dat geen twee Aurora's hetzelfde zijn: de nerf, de wolking en de warmte van de kleur verschillen per stuk. Kleine adertjes, lichte vlekken en een licht wisselende doorschijnendheid horen bij de steen en zijn geen gebrek. Ze worden pas echt zichtbaar als de lamp brandt — dat is precies waar dit materiaal voor gekozen is.

Bestelt u er twee voor weerszijden van een spiegel of een bed, dan zullen ze dus op elkaar lijken maar niet identiek zijn. Wilt u een zo klein mogelijk verschil, meld dat dan bij uw bestelling: wij selecteren de kappen dan met de hand uit hetzelfde blok, zolang de voorraad dat toelaat.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.

- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Albast is steen en dus breekbaar. Pak de kap altijd met twee handen om de cilinder vast, nooit aan de bovenrand alleen, en leg hem tijdens het monteren op een zachte ondergrond.
- Draai de geribbelde ring (C) handvast aan. Te strak aandraaien zet spanning op de steen en kan een haarscheur veroorzaken.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Aurora zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektriciën doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Pak de albasten kap apart uit

De kap (B) zit los verpakt. Haal hem er nu al uit en leg hem op een handdoek of op het verpakkingsschuim, buiten de looproute. Zo kan hij niet van een tafelrand rollen terwijl u werkt.

3 Neem de wandplaat van het armatuur

Draai de schroefjes aan de onderzijde van de behuizing los en neem de wandplaat (A) eraf. U werkt zo eerst alleen met de plaat aan de muur.

4 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de wandplaat tegen de muur, met de doorvoer boven de draden. Zet hem waterpas en teken de gaten af. Voor een wandlamp naast een spiegel of bed werkt ooghoogte in staande houding het prettigst: ongeveer 150 tot 165 cm boven de vloer, gemeten tot het midden van het armatuur.

5 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw muursoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u speciale hollewandpluggen nodig; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — de behuizing is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de wandplaat vast

Schroef de plaat tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Duw de overtollige draadlengte de inbouwdoos in.

8 Plaats het armatuur en de kap

Schuif de behuizing (D) over de wandplaat en draai de schroefjes weer aan. Zet daarna de albasten kap recht op de behuizing en draai de geribbelde ring (C) handvast aan — niet verder.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de kap gelijkmatig oplicht. Kijk van een paar meter afstand of de lamp recht hangt; nu is dat nog eenvoudig te corrigeren.

Waar Aurora het mooist tot zijn recht komt

Deze lamp geeft weinig lumen en dat is geen tekort: hij is bedoeld als sfeerlicht, niet als werklucht. Twee stuks naast een spiegel, aan weerszijden van een bed of langs een gang doen meer dan één exemplaar in het midden van een grote muur. Hang hem op een muur zonder felle spot ernaast, anders verdwijnt de gloed door de steen in het omgevingslicht.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen – dan komen wij terug.

Het licht flinkt of zoekt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Deze lamp werkt op fase aan- en afsnijding en verbruikt maar 5 watt; veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig. Vraag ons om advies voordat u een dimmer vervangt.

De kap zit niet helemaal recht

Draai de geribbelde ring (C) los, zet de kap recht en draai de ring weer handvast aan. Forceer nooit een scheve kap recht terwijl de ring vastzit.

De kleur van de kap is anders dan op de foto

Dat hoort bij albast: elk blok heeft een eigen nerf en warmte. Zie het hoofdstuk over dit exemplaar. Twijfelt u of er iets mis is, stuur ons dan een foto van de brandende lamp.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen – dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de albasten kap alleen droog af met een zachte, pluisvrije doek. Water, azijn en schoonmaakmiddelen tasten natuursteen aan en laten doffe plekken achter.
- Neem het roestvrij staal af in de richting van de borstelstructuur en gebruik geen metaalpoets.
- Controleer een keer per jaar of de geribbelde ring (C) nog handvast zit; door temperatuurwisselingen kan hij minimaal gaan zitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl – 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel – Best in Light