


BEST IN LIGHT

Hanglamp Aura in goud

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

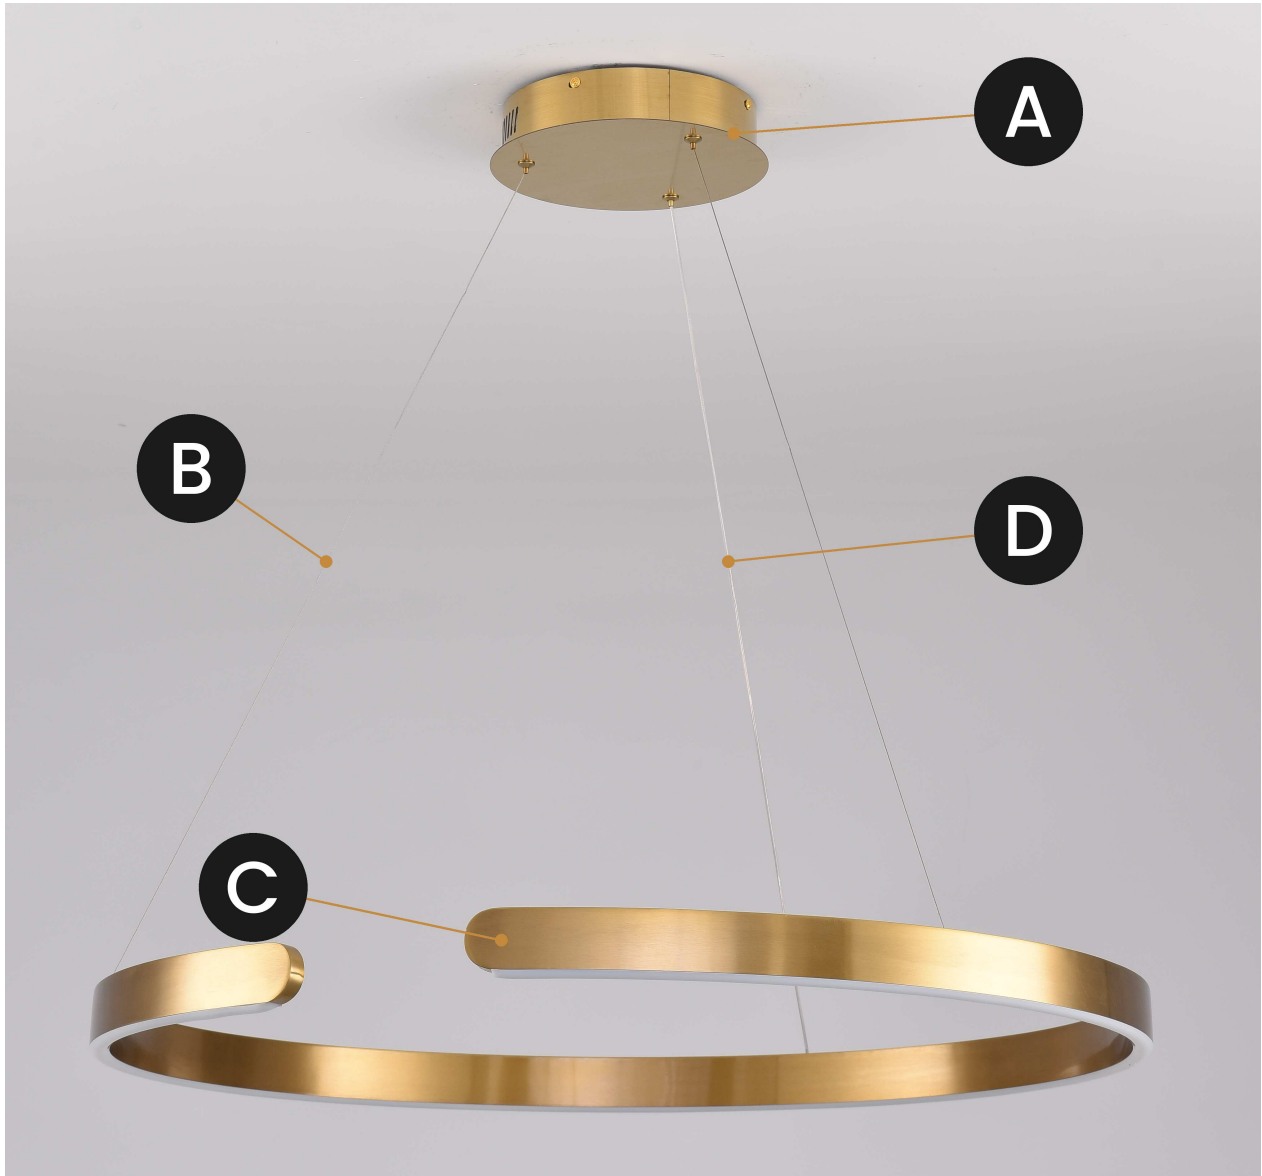

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wand of plafond: steen, gipsplaat, hout of een holle constructie.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen of meubels weg, of ruim de tafel onder het lichtpunt leeg.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Plafondkap

De ronde kap tegen het plafond, met de aansluiting op uw vaste bedrading en de driver. De sleuven aan de zijkant voeren de warmte af en moeten vrij blijven.

B Ophangdraad met stelklem

De ring hangt aan drie dunne staaldraden. In de klem bovenin schuift de draad door; daarmee stelt u de hoogte in en zet u de ring waterpas.

C Lichtring

De open ring van tachtig centimeter. Aan de binnenzijde loopt een LED-strook achter een melkwitte kap, zodat u een doorlopende lijn licht ziet. De opening in de ring is het ontwerp, geen ontbrekend deel.

D Voedingskabel

De doorzichtige kabel in het midden voert de stroom van de plafondkap naar de ring. Hij draagt geen gewicht: dat doen de staaldraden.

In de doos

- 1 x armatuur met lichtring (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen en stelklemmen
- 3 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en rolmaat
- Stevige trap of ladder — en een tweede persoon

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Hanglampen
Kleur	Goud
Materiaal	Roestvrij staal
Diameter ring	80 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 150 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-strook (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	2500 lumen
Kleurtemperatuur	2700K (extra warm wit)
Energieverbruik	25 watt
Aantal branduren	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De ring wordt uit roestvrij staal gerold en daarna met de hand afgewerkt. Bij een ring van tachtig centimeter betekent dat urenlang polijsten over de volle omtrek. Onder strijkend licht ziet u dat de glans meebeweegt met de bolling van het profiel en dat de tint aan de buitenzijde iets warmer oogt dan aan de binnenkant. Dat is het handwerk, geen fout.

De afwerking leeft mee met de jaren: door lucht wordt de kleur langzaam dieper. Op de hoogte waarop deze lamp hangt raakt u hem zelden aan, dus dat gaat langzaam en gelijkmatig.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-strook in de ring. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de strook na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Dit armatuur weegt fors en heeft een doorsnede van tachtig centimeter. Boor in beton of in een balk en gebruik nooit alleen een plug in gipsplaat. Twijfelt u over uw plafond, laat de lamp dan door ons ophangen.
- Til de lamp nooit aan de ring (C) of aan de voedingskabel (D) op en trek er niet aan om hem recht te zetten; de ring hangt aan de staaldraden.
- Houd de ventilatiesleuven in de plafondkap (A) vrij en bouw de kap niet weg in een verlaagd plafond.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Aura zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen, en doe het met twee personen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur liggend uit

Leg de doos plat op de vloer en haal de ring er liggend uit. De draden zijn voorgemonteerd; laat de ring op het verpakkingsschuim liggen tot de plafondkap hangt.

3 Neem de plafondkap van het armatuur

Draai de kap (A) los van de montageplaat. U bevestigt eerst alleen die plaat aan het plafond, zonder het gewicht van de ring eraan.

4 Boor in materiaal dat het gewicht draagt

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden. Boor in beton of in een balk en gebruik bevestigingsmateriaal dat op het gewicht berekend is. Zit er alleen gipsplaat, dan heeft u een houten regel of een constructieve bevestiging nodig.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de plaat vast en hang het armatuur op

Schroef de plaat vast. Til daarna de ring met twee personen op: één houdt het gewicht, de ander hangt de draden in en zet de plafondkap vast. Laat pas los als alle drie de draden dragen.

7 Stel de hoogte in en draai de opening op zijn plek

Druk het klemmetje van een stelklem (B) in, schuif de draad tot de gewenste lengte en laat los; de klem grijpt vanzelf. Draai daarna de ring om zijn as tot de opening staat waar u hem wilt hebben — zie de tip hieronder.

8 Hang de ring waterpas

Leg een waterpas op de bovenrand en corrigeer met de drie draden. Loop daarna nog een keer alles langs: het corrigeren van de ene draad verandert de stand van de andere.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de ring over zijn hele lengte oplicht. Kijk daarna van een paar meter afstand of hij hangt zoals u het wilt.

De opening bepaalt hoe de lamp overkomt

Aura is geen gesloten cirkel: de ring loopt met een opening in elkaar over. Draai die opening weg van de plek waar u het vaakst vandaan kijkt, dan ziet u de doorlopende lijn en niet het uiteinde. Boven een eettafel werkt de opening naar de muur toe het rustigst. Het licht is met 2700K extra warm, warmer dan de meeste lampen in onze collectie; op een dimmer wordt het tegen de avond bijna kaarslichtachtig.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen.

De ring hangt scheef

Corrigeer met de stelklem (B) aan de hoge kant en trek nooit aan de ring zelf.

Een deel van de ring blijft donker

De LED-strook loopt in één stuk door de ring; dit is geen kwestie van een lampje verwisselen. Schakel de stroom uit en neem contact met ons op; dit valt onder de garantie.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Bijna altijd een dimmer die niet bij led past. Kies er een die vijftientig watt aankan.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de ring af met een droge doek en steun daarbij nooit op de ring.
- Gebruik geen metaalpoets: die haalt de afwerking eraf.
- Controleer een keer per jaar of de stelklemmen (B) nog goed grijpen.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light