


BEST IN LIGHT

Hanglamp Brennox

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

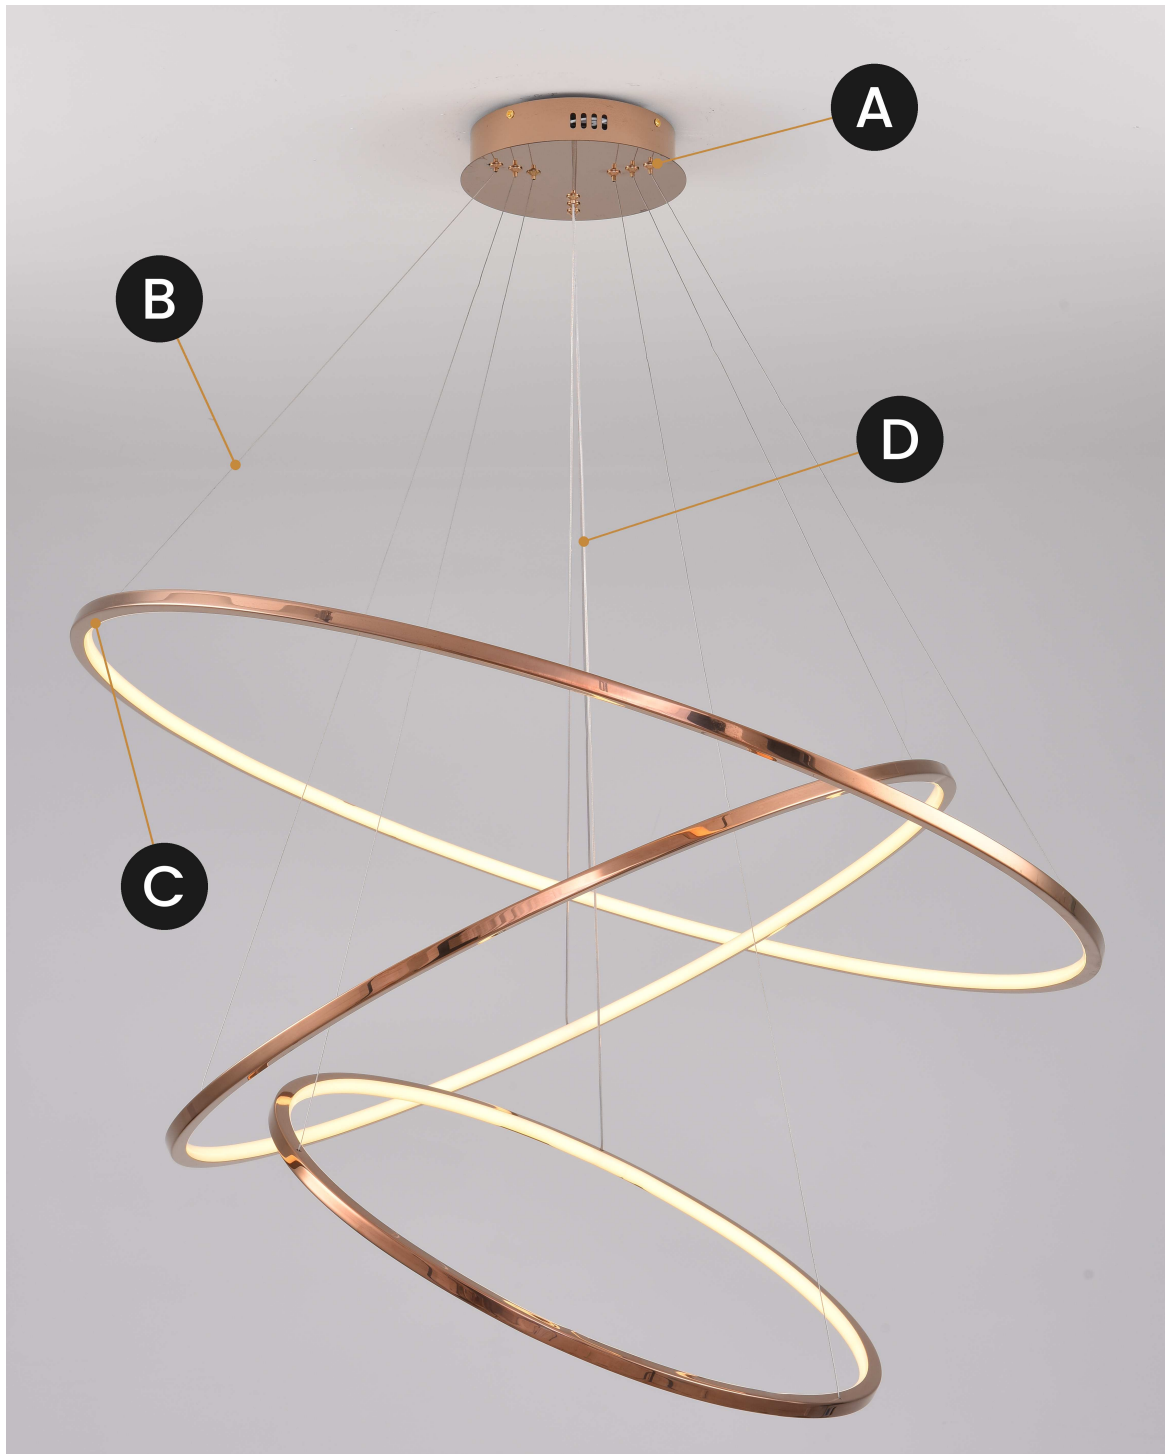

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wand of plafond: steen, gipsplaat, hout of een holle constructie.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen of meubels weg, of ruim de tafel onder het lichtpunt leeg.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Plafondkap

De ronde kap tegen het plafond. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de driver die de drie ringen voedt; de sleuven aan de zijkant voeren de warmte af en moeten vrij blijven.

B Ophangdraad met stelklem

Elke ring hangt aan dunne staaldraden. In de klem bovenin schuift de draad door, waarmee u de hoogte van die ring apart instelt. De drie ringen hangen daardoor op verschillende hoogten — dat is het ontwerp, geen scheefstand.

C Ring met LED-strook

Er zijn drie ringen van zestig, tachtig en honderd centimeter. Aan de binnenzijde loopt een LED-strook achter een melkwhite kap, zodat u een doorlopende lijn licht ziet in plaats van losse punten.

D Voedingskabel

De doorzichtige kabel in het midden voert de stroom van de plafondkap naar de ringen. Hij draagt geen gewicht: dat doen de staaldraden.

In de doos

- 1 x armatuur met drie ringen (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen en stelklemmen
- 3 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en rolmaat
- Stevige trap of ladder — en een tweede persoon

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Hanglampen
Kleur	Oud messing
Materiaal	Roestvrij staal
Maten ringen	60, 80 en 100 cm (diameter)
Hoogte	Verstelbaar tot 250 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-modules (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	3
Lichtopbrengst	7000 lumen totaal
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	70 watt
Aantal branduren	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De drie ringen worden uit roestvrij staal gerold en gelast, en daarna met de hand afgewerkt in oud messing. Bij een ring van een meter doorsnede betekent dat uren polijsten: de las moet onzichtbaar worden en de tint moet over de hele omtrek gelijk lopen. Onder strijkend licht ziet u dat de glans toch meebeweegt met de bolling van het profiel, en dat de kleur van de grote ring net iets anders valt dan die van de kleine. Dat is het handwerk, geen fout.

Oud messing is een levende afwerking: door lucht en aanraking wordt de kleur in de loop van de jaren dieper. Op de hoogte waarop deze lamp hangt raakt u hem zelden aan, dus dat proces gaat langzaam en gelijkmatig.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft geïntegreerde LED-modules in de ringen. Die zijn niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat een module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Dit is een zwaar armatuur met een spanwijdte van een meter. Het moet aan een bevestigingspunt hangen dat het gewicht zeker draagt; boor in beton of in een balk, en gebruik nooit alleen een plug in gipsplaat. Twijfelt u over uw plafond, laat de lamp dan door ons ophangen.
- Til de lamp nooit aan de ringen (C) of aan de voedingskabel (D) op en trek er niet aan om hem recht te zetten. De ringen hangen aan de staaldraden; zijdelingse kracht verbuigt ze.
- Houd de ventilatiesleuven in de plafondkap (A) vrij. Bouw de kap niet weg in een verlaagd plafond of achter een sierrand.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Brennox zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen, en doe het met twee personen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur liggend uit

Leg de doos plat op de vloer en haal het armatuur er liggend uit; til het nooit aan één ring op. De ringen zijn voorgeïnstalleerd aan de draden en hoeven niet in elkaar gezet te worden. Laat ze op het verpakkingsschuim liggen tot de plafondkap hangt.

3 Neem de plafondkap van het armatuur

Draai de kap (A) los van de montageplaat. U bevestigt eerst alleen die plaat aan het plafond, zonder het gewicht van de ringen eraan.

4 Boor in materiaal dat het gewicht draagt

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden. Boor in beton of in een balk en gebruik bevestigingsmateriaal dat op het gewicht berekend is. Zit er alleen gipsplaat, dan heeft u een houten regel of een constructieve bevestiging nodig — ga hier niet op de gok te werk.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de montageplaat vast en hang het armatuur op

Schroef de plaat vast. Til daarna het armatuur met twee personen op: één houdt het gewicht, de ander hangt de draden in en zet de plafondkap vast. Laat pas los als alle draden dragen.

7 Stel de hoogte van elke ring in

Elke ring hangt aan een eigen stelklem (B). Druk het klemmetje in, schuif de draad tot de gewenste lengte en laat los; de klem grijpt vanzelf. Werk van de grootste ring naar de kleinste en houd de onderlinge afstand ruim genoeg, zodat de ringen elkaar niet raken als ze bewegen.

8 Hang elke ring waterpas

Leg een waterpas op de bovenrand van een ring en corrigeer met de draden aan weerszijden. Doe dit per ring en loop daarna nog een keer alles langs: het corrigeren van de ene draad verandert de stand van de andere.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of alle drie de ringen over hun hele omtrek oplichten. Kijk daarna van een paar meter afstand of de ringen hangen zoals u het wilt — nu is bijstellen nog eenvoudig.

Zevenduizend lumen vraagt om een dimmer

Brennox geeft veel licht: op vol vermogen verlicht hij een hele eetkamer. Juist daarom komt hij het best tot zijn recht op een dimmer: overdag alle lichtopbrengst, 's avonds alleen de drie lijnen die gloeien. Boven een eettafel hangt de onderste ring het prettigst op vijfenzeventig tot vijfentachtig centimeter boven het blad. In een vide of trapgat mag hij verder doorhangen, tot de tweeënhalve meter die de draden toelaten.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen.

Eén ring blijft donker

De drie ringen delen één driver, dus dit is geen kwestie van een lampje verwisselen. Schakel de stroom uit en neem contact met ons op; dit valt onder de garantie.

Een ring hangt scheef

Corrigeer met de stelklem (B) aan de hoge kant en trek nooit aan de ring zelf.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Bijna altijd een dimmer die niet bij led past. Kies er een die zeventig watt aankan.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de ringen af met een droge doek en steun daarbij nooit op een ring.
- Gebruik geen koperpoets: die haalt de antieke messingafwerking eraf.
- Controleer een keer per jaar of de stelklemmen (B) nog goed grijpen.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light