


BEST IN LIGHT

Hanglamp Brillaree

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

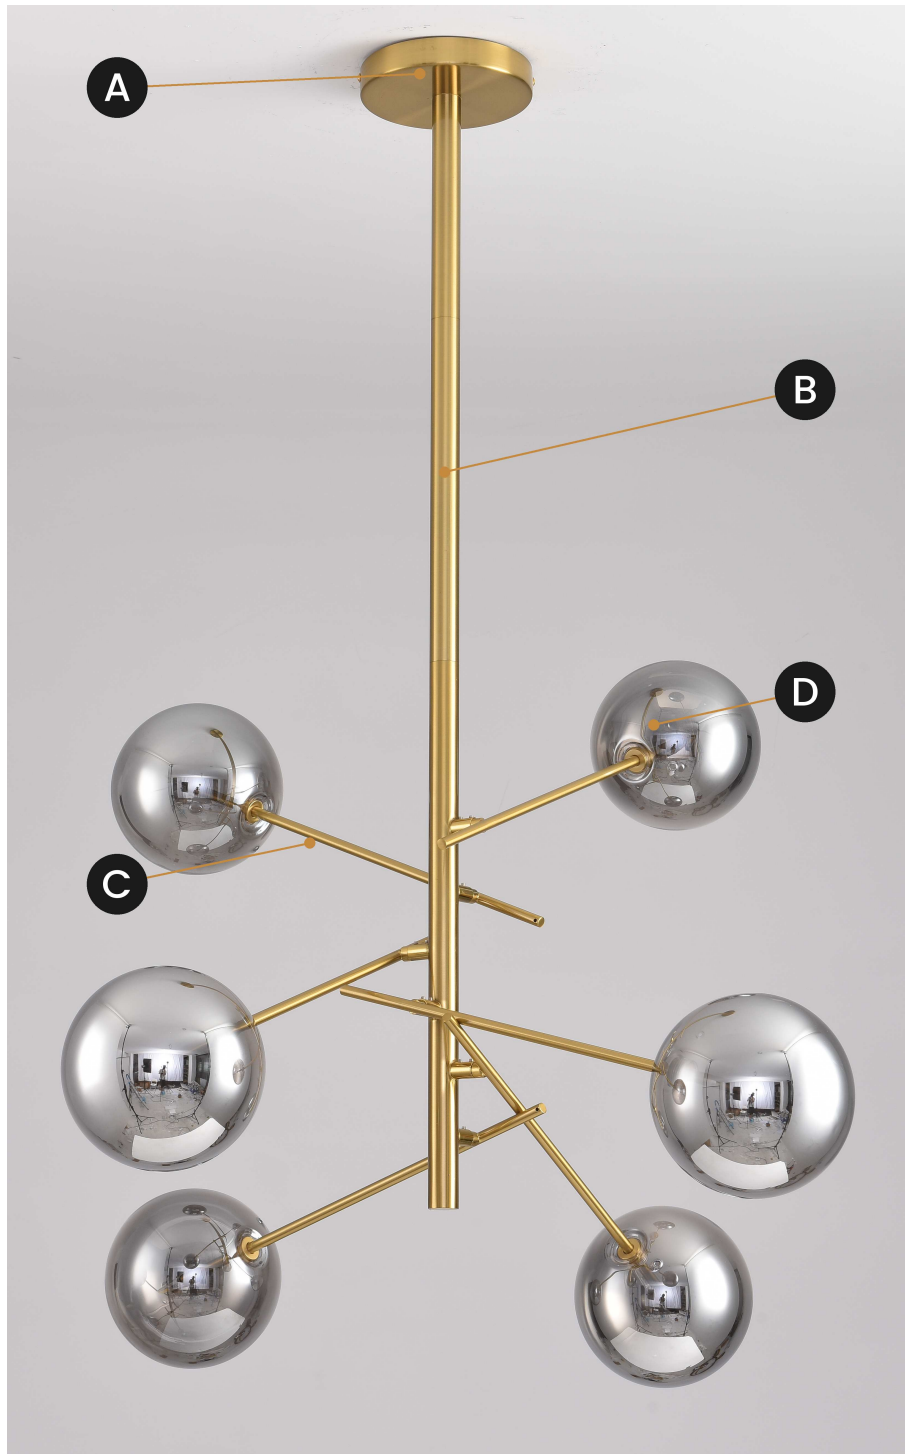

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting en draagt de centrale stang.

B Centrale stang

Messing stang, in lengte in te korten of te verlengen tot 116 cm.

C Arm

Zes armen op verschillende hoogtes en in verschillende richtingen. In elke arm zit één G4-fitting.

D Glazen bol

Zes bollen van rookgrijs verspiegeld glas aan de uiteinden van de armen.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × centrale stang (B) met zes armen (C)
- 6 × glazen bol (D)
- 6 × G4 ledlamp, samen 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk met twee personen; het armatuur is 72 cm breed

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Goud + rookgrijs
Materiaal	Metaal + glas
Diameter	72 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 116 cm
Fitting	G4
Aantal lichtbronnen	6
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van zes
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt (totaal) — 2 watt per lamp
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G4 ledlampen niet met blote vingers aan. Deze pennetjesfitting is klein en het lampje zit dicht op het glas; vet geeft oververhitting.
- Met 72 cm breed en zes glazen bollen is dit een fors armatuur. Bevestig de montageplaat in massief materiaal of in een balk — nooit alleen in gipsplaat — en werk met twee personen.
- Til het armatuur nooit op aan een arm of aan een bol. Draag het aan de centrale stang.
- De zes ledlampen vragen samen 12 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. Houd de zes bollen apart en controleer ze op transportschade vóór u begint.

3 Stanglengte bepalen

De stang is in te korten of te verlengen tot 116 cm. Bepaal de hanghoogte vóór de montage; achteraf verstellen betekent het hele armatuur weer losnemen.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur ophangen

Til het armatuur met twee personen omhoog, schuif de stang (B) over de montageplaat en zet hem vast. Controleer of het geheel loodrecht hangt.

8 Lichtbronnen plaatsen

Steek in elke arm een G4 ledlamp met beide pennetjes recht in de fitting. Werk de armen op volgorde van hoog naar laag af.

9 Bollen plaatsen en testen

Zet de zes bollen (D) op de armen en draai ze handvast; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle zes.

Zes armen, geen vaste voorkant

De armen zitten op verschillende hoogtes en wijzen alle kanten op, dus Brillaree oogt van elke kant anders. Er is geen voorkant: hij komt het beste uit op een plek waar u er omheen loopt of van meerdere kanten naar kijkt, zoals boven een ronde tafel of in een trapgat. Met 72 cm breed en 1200 lumen is dit een blikvanger met bescheiden licht; boven een eettafel wilt u er iets naast.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Neem die bol eraf en druk de G4 ledlamp met beide pennetjes steviger in de fitting; dat is de meest voorkomende oorzaak.

Vlekken of vingerafdrukken op het rookglas

Op verspiegeld glas vallen die sterk op. Neem ze af met een droge microvezeldoek terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

Flikkering of brom bij het dimmen

De zes ledlampen vragen samen 12 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Een arm staat scheef

De armen liggen vast in hun stand. Is er een verschoven, probeer die dan niet terug te buigen maar neem contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas af met een droge microvezeldoek; nat schoonmaken geeft strepen op getint glas.
- Stof de messing armen af met een droge doek en oefen er geen zijdelingse druk op uit.
- Gebruik geen metaalpoets of schuurmiddel; de afwerking is gelakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light