


BEST IN LIGHT

Hanglamp Lina

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

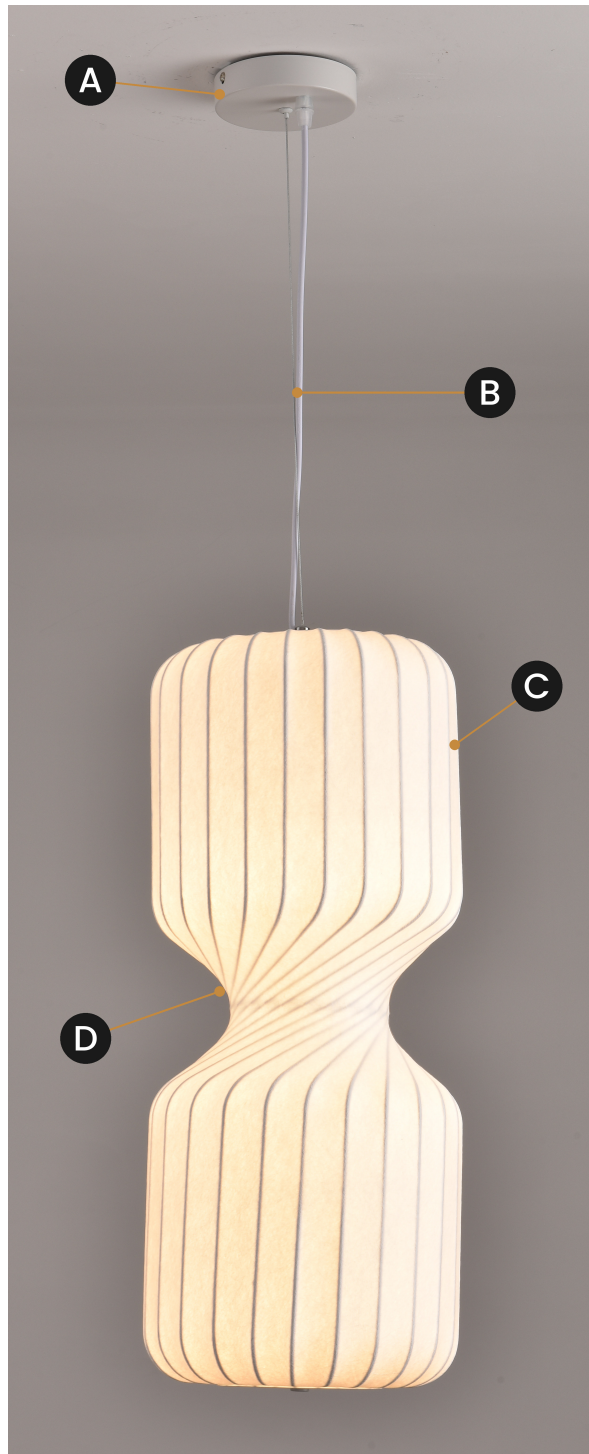

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde witte kap tegen het plafond. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading.

B Ophangkabel

Doorzichtige kabel waaraan het armatuur hangt. Verstelbaar tot 180 cm, zodat u de hoogte zelf bepaalt.

C Zijden kap

De kap van zijde over een frame van ribben, 25 cm breed en 60 cm lang. De stof filtert het licht tot een egale, warme gloed.

D Insnoering

De taille halverwege de kap, waar de ribben verspringen. Die draaiing is het ontwerp en geen vervorming.

In de doos

- 1 × armatuur: zijden kap (C) met kabel (B) en plafondkap (A)
- 1 × E27 ledlamp, 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Wit
Materiaal	Zijde
Lengte lampenkap	60 cm
Breedte lampenkap	25 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1300 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De kap is van zijde. Gebruik uitsluitend een led-lamp met E27-fitting van maximaal 12 watt; een halogeen- of gloeilamp wordt te warm voor het textiel.
- Til het armatuur nooit op aan de kap en duw er niet tegenaan; de zijde ligt strak over een licht frame en houdt een deuk vast.
- Kort de ophangkabel niet in. Wilt u de lamp lager of hoger, stel dan de kabel af en werk de overlengte weg in de plafonddraad.
- Kies pluggen die passen bij uw plafond. In gipsplaat of een verlaagd plafond gebruikt u hollewandpluggen, niet de standaard pluggen.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en houd het bij de bovenrand van de kap vast. Controleer de zijde (C) op transportschade.

3 Plafonddraad losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafonddraad (A) los en neem de kap van de montageplaat af. U werkt zo eerst alleen met de plaat aan het plafond.

4 Ophangpunt aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer bij de draden, en teken de gaten af. Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw plafond horen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Ophanghoogte instellen

Bepaal de gewenste hoogte en stel de kabel (B) daarop af. Ondersteun de kap tijdens het afstellen en laat het armatuur niet aan de bedrading hangen.

8 Plafonddraad sluiten

Schuif de plafonddraad over de montageplaat, werk de overlengte van de kabel erin weg en draai het borgschroefje weer vast.

9 Lichtbron plaatsen

Plaats de E27 ledlamp in de fitting en draai hem handvast aan. Forceer de kap of de metalen ringen niet; komt u er niet bij, neem dan contact met ons op.

10 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Een smalle lamp vraagt om hoogte

Lina is 60 cm lang en maar 25 cm breed: de vorm komt pas uit als u hem laag genoeg hangt om hem op ooghoogte te zien. Boven een eettafel houdt u de onderkant op 70 tot 80 cm boven het blad; in een hoek of naast een bank rond 150 cm boven de vloer. Twee of drie stuks op verschillende hoogtes werkt beter dan één exemplaar midden in een grote ruimte.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Draai daarna de E27 ledlamp een slag steviger in de fitting; een lamp die net niet goed contact maakt is de meest voorkomende oorzaak.

De ribben lopen niet overal even strak

De zijde wordt met de hand over het frame gespannen, dus de ribbelafstand verschilt per exemplaar. Ziet u een scherpe vouw of losse naad, stuur ons dan een foto.

Flikkering of brom bij het dimmen

Met 12 watt zit de lamp onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Er zit een deuk in de kap

Duw de zijde niet terug; dat rekt de stof op. Blijft de deuk na een paar dagen hangen zichtbaar, neem dan contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Neem de plafondkap en de kabel af met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de zijden kap alleen droog af, met een plumeau of een zachte kwast in de richting van de ribben. Water en schoonmaakmiddelen laten kringen achter in de zijde.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light