


BEST IN LIGHT

Hanglamp Melt

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

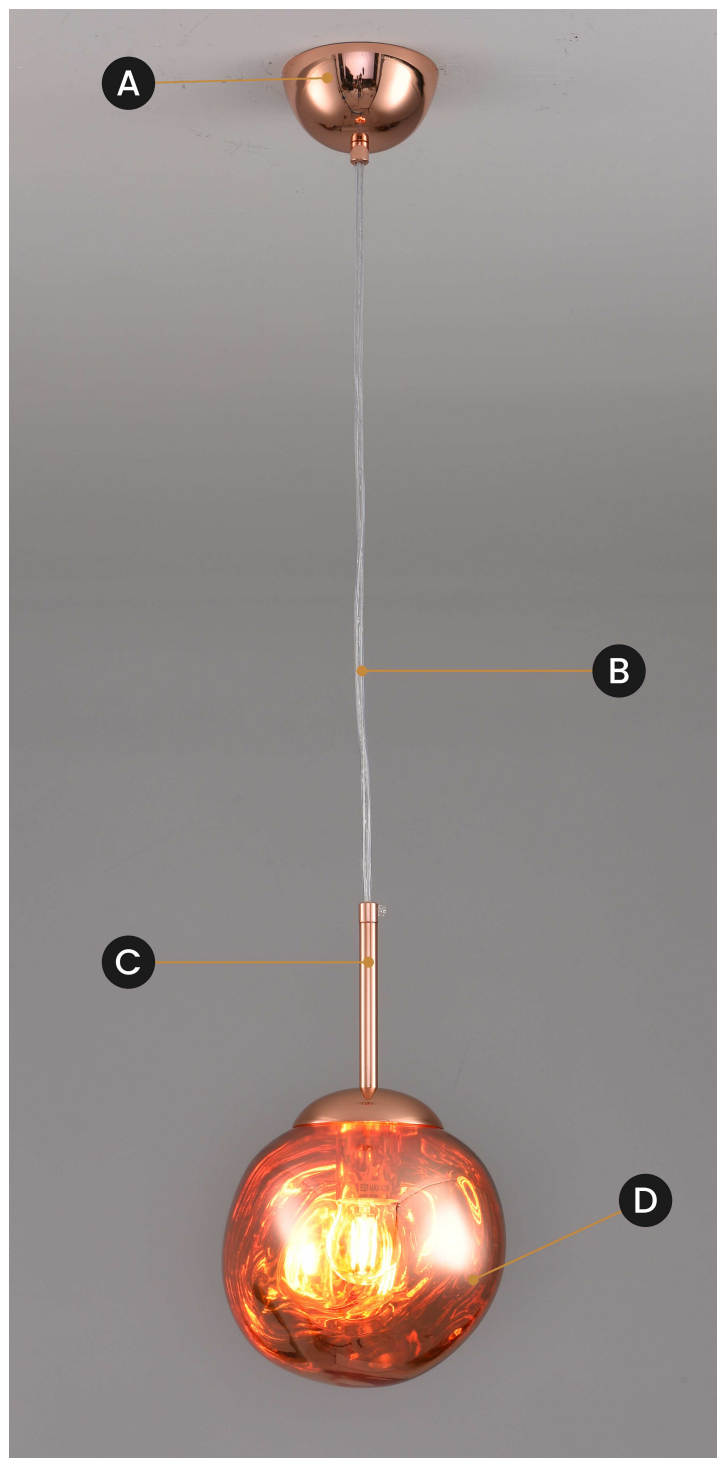

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Halfronde kap van Ø 10 cm. Verbergt de aansluiting en de klem van de kabel.

B Ophangkabel

Transparante staalkabel, in lengte verstelbaar tot 200 cm.

C Staaf met bovenkap

Metalen staaf die overgaat in de kap bovenop de bol, in dezelfde afwerking als de plafondkap. Hierin zit de E27-fitting.

D Bol van verspiegeld acryl

De kap met de vervormde vorm die de lamp zijn naam geeft. Elke bol is net iets anders.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × kabel (B) met staaf en bovenkap (C)
- 1 × bol van verspiegeld acryl (D)
- 1 × E27 ledlamp, 3 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Roségoud
Materiaal	Aluminium + acryl
Diameter	20 cm
Plafondplaat	10 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De bol is van acryl, niet van glas. Gebruik uitsluitend de meegeleverde ledlamp of een gelijkwaardige led – een halogeen- of gloeilamp wordt te heet voor het materiaal.
- Gebruik geen lamp met een hoger vermogen dan de meegeleverde 3 watt. Acryl kan bij warmte vervormen en de verspiegelde laag kan verkleuren.
- De ledlamp vraagt 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Til de lamp nooit op aan de kabel of aan de bol – draag het armatuur aan de plafondkap.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en laat de beschermfolie op de bol zitten tot het einde. Verspiegeld acryl krast makkelijk.

3 Plafondkap losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabel omlaag. De montageplaat en de kabelklem komen vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hanghoogte instellen

Schuif de kabel (B) door de klem tot de gewenste hoogte en zet hem vast. Reken de bol zelf mee: die hangt onder het punt waar de kabel eindigt.

8 Lichtbron plaatsen

Draai de E27 ledlamp handvast in de fitting. Doe dit vóór u de bol (D) definitief vastzet, zodat u er ruim bij kunt.

9 Bol bevestigen en testen

Zet de bol vast aan de bovenkap (C) en verwijder pas nu de beschermfolie. Sluit de plafondkap en schakel de stroom weer in.

Een spiegel die licht geeft, geen leeslamp

De verspiegelde bol houdt het meeste licht binnen: met 300 lumen is dit sfeer- en blikvangerlicht, geen verlichting om bij te werken of te lezen. Boven een eettafel wilt u er dus iets naast, of hang er twee of drie. De bol weerspiegelt de hele ruimte, dus let op wat eronder staat — hij is op zijn mooist met wat vrije ruimte eromheen en niet vlak voor een rommelige wand.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering in de meterkast. Draai daarna de E27 ledlamp een slag steviger vast.

Flikkering of brom bij het dimmen

De ledlamp vraagt 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

De bol ziet er anders uit dan op de foto

Dat hoort zo: de vervormde vorm ontstaat tijdens het produceren en is bij elke bol net iets anders. Het is geen fabricagefout.

Doffe plekken of krassen op de spiegellaag

Acryl is zachter dan glas. Krassen zijn niet weg te poetsen, dus gebruik alleen een droge microvezeldoek en nooit een papieren doekje.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de bol af met een droge, schone microvezeldoek. Een papieren doekje of keukenrol krast het acryl.
- Gebruik nooit alcohol, glasreiniger of allesreiniger: acryl kan daarvan matteren of haarscheurtjes krijgen.
- Stof de bol regelmatig af. Op een spiegellend oppervlak valt stof veel eerder op dan op mat glas.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light