


BEST IN LIGHT

Hanglamp Scandy

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

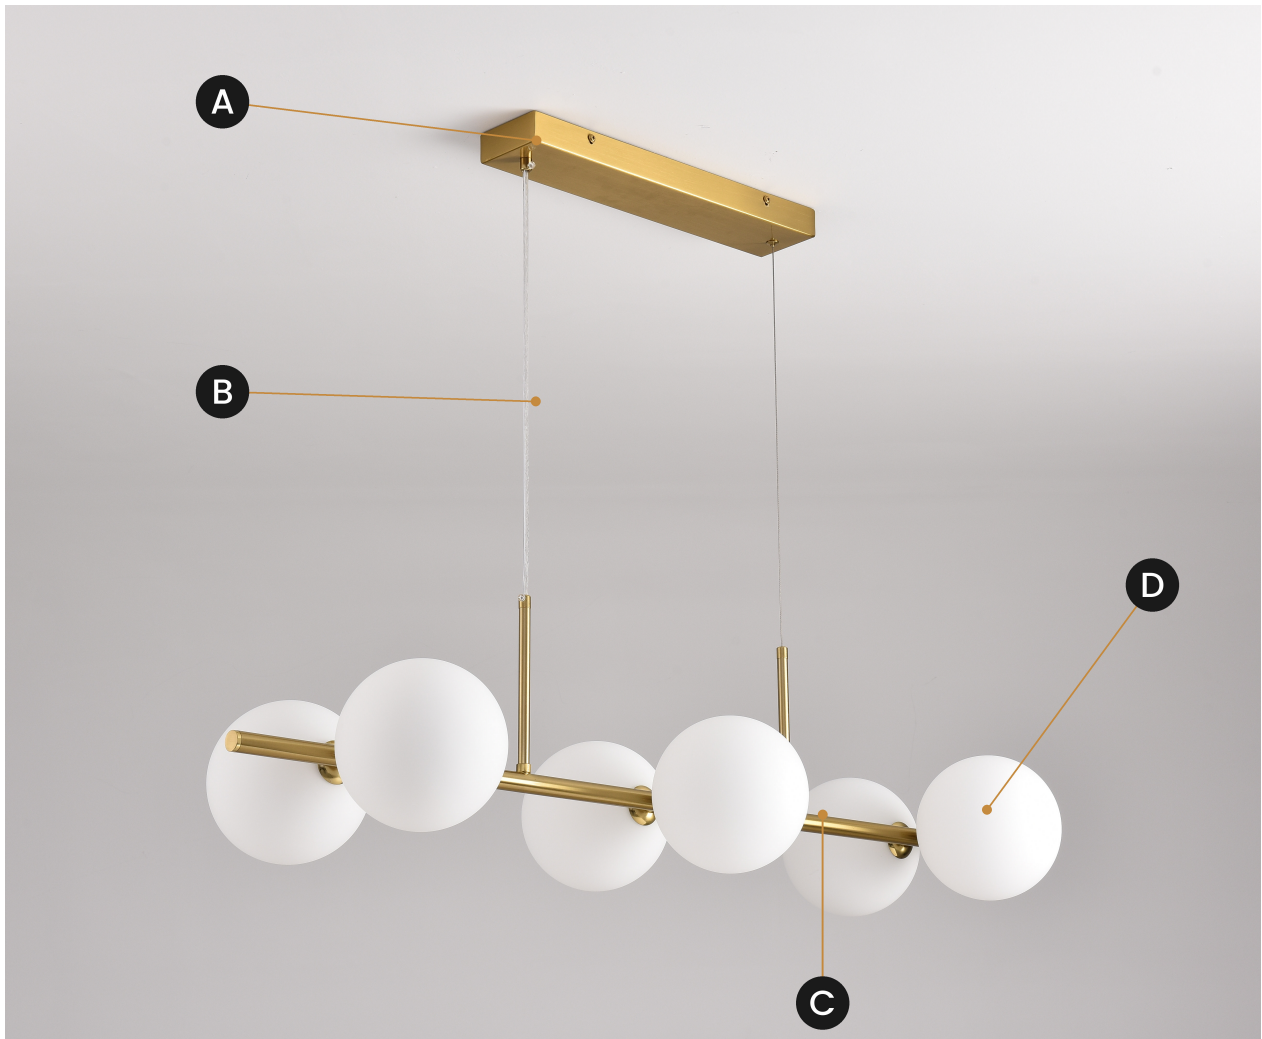

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Rechthoekige plafondplaat

Langwerpige plaat in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting en draagt beide ophangkabels.

B Ophangkabels

Twee transparante kabels met een stelkleem, samen in te stellen tot 180 cm.

C Horizontale arm

Messing buis van 100 cm waarin de zes fittingen zitten. Draagt alle glazen bollen.

D Opaal glazen bol

Zes stuks in wisselende maten, afwisselend boven en onder de arm geplaatst.

In de doos

- 1 × rechthoekige plafondplaat met montageplaat (A)
- 2 × ophangkabel met stelkleem (B)
- 1 × horizontale arm (C) met zes fittingen
- 6 × opaal glazen bol (D) in wisselende maten
- 6 × G9 ledlamp, samen 18 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas
- Trapladder — werk met twee personen; de arm is 100 cm lang

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Goud + wit
Materiaal	Metaal + glas
Lengte	100 cm
Hoogte	180 cm
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	6
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van zes
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1800 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	18 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlampen niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft oververhitting en verkort de levensduur; gebruik een doekje of de verpakking.
- De plafondplaat draagt de volle arm met zes glazen bollen. Bevestig hem in massief materiaal of gebruik hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat.
- Controleer bij het dimmen of uw dimmer geschikt is voor led en werkt met fase aan- of afsnijding.
- Til de lamp nooit op aan de kabels of aan een glazen bol – draag het armatuur aan de arm of aan de plafondplaat.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. De zes bollen verschillen in maat, dus leg ze in de volgorde waarin ze in de doos zaten en controleer ze op transportschade.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de rechthoekige plafondplaat (A) los en schuif de plaat over de kabels omlaag. De montageplaat komt nu vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond en teken de bevestigingspunten af. Richt de plaat nu al evenwijdig aan uw tafel of kookeiland: de arm hangt in dezelfde lijn. Boor de gaten en plaats de pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hoogte instellen en waterpas hangen

Stel beide kabels (B) via de stelklemmen op gelijke lengte in en controleer met een waterpas of de arm horizontaal hangt. Bij een arm van 100 cm is een halve centimeter verschil al zichtbaar.

8 Plafondplaat sluiten

Schuif de plafondplaat (A) omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes weer vast.

9 Lichtbronnen plaatsen

Druk in elke fitting een G9 ledlamp recht naar binnen tot beide pinnetjes vastzitten. Niet met blote vingers aanraken.

10 Glazen bollen plaatsen en testen

Schuif de zes bollen (D) over de fittingen en zet ze vast; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle zes.

Een arm van 100 cm goed uitlijnen

Scandy hoort evenwijdig te hangen aan wat eronder staat, met de onderkant van de bollen op 70 à 80 cm boven het blad. Bepaal die richting al bij het aftekenen: achteraf draaien betekent opnieuw boren. Controleer het waterpas pas als de lamp op hoogte hangt.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Neem de bol eraf en druk de G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat niet geen contact maakt is de oorzaak.

De arm hangt scheef

Stel de kabels via de stelklemmen bij tot de waterpas klopt. Zo niet, controleer dan of de plafondplaat vlak tegen het plafond zit.

Flikkering of brom bij het dimmen

Bij zes lampen is het vermogen ruim genoeg, dus dit wijst meestal op het type dimmer. Controleer of die geschikt is voor led en fase aan- of afsnijding.

Een bol zit los of staat scheef

Draai het ringetje onder die bol handvast aan; de bollen verschillen in maat.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de opaal bollen af met een licht vochtige doek; op mat glas zijn vingerafdrukken goed zichtbaar. Gebruik geen alcohol of glasreiniger op het messing.
- Controleer een keer per jaar of de stelklemmen nog vastzitten en of de arm nog waterpas hangt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light