


BEST IN LIGHT

Hanglamp Silkia

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

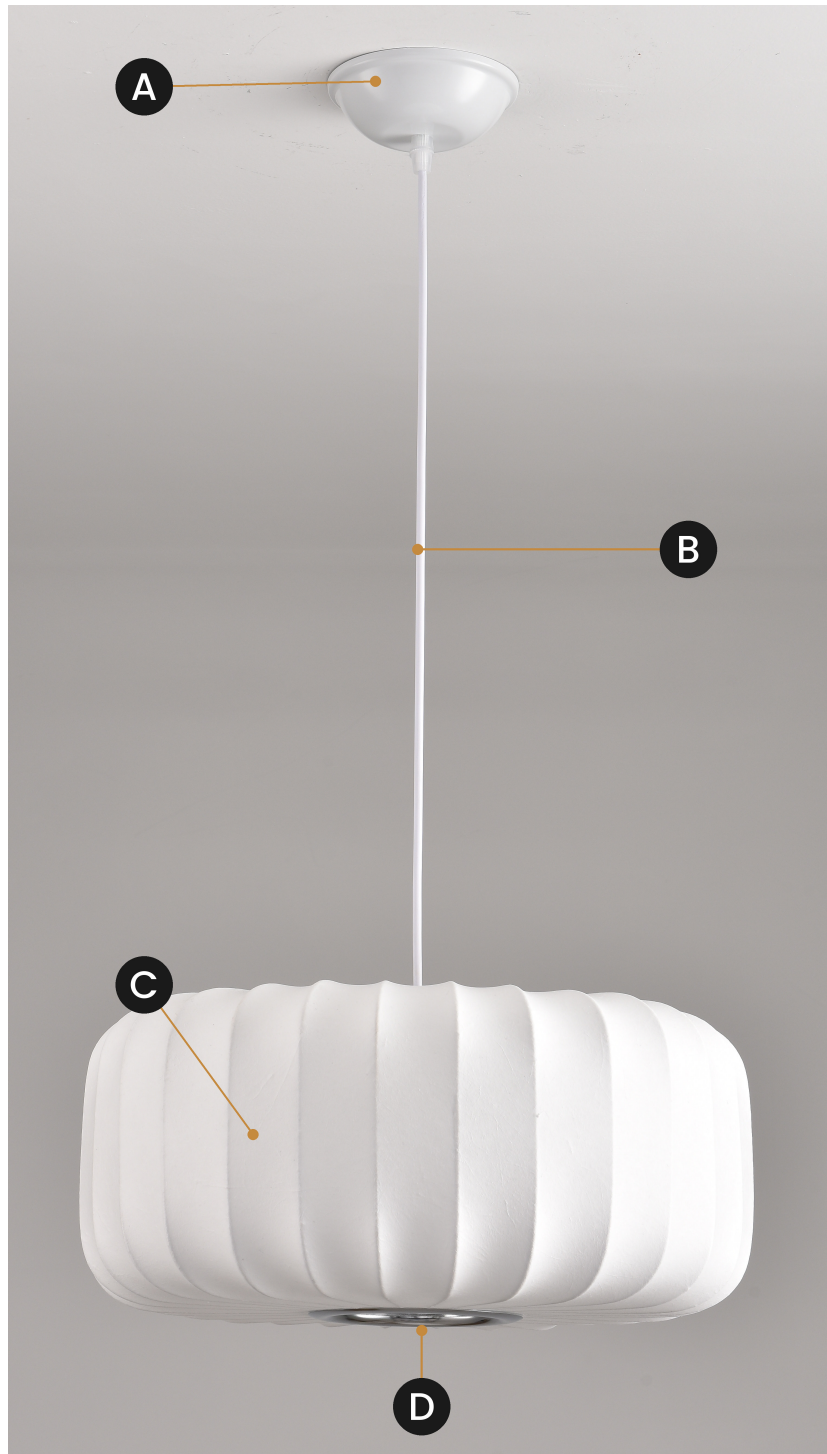

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Witte kap. Verbergt de aansluiting en de klem van de kabel.

B Ophangkabel

Witte kabel, in lengte verstelbaar tot 180 cm.

C Lampenkap

Geribbelde kap van zijde over een frame, 40 cm breed. De ribbels lopen van boven naar beneden.

D Onderste ring

Metalen ring in het midden van de onderkant. Hierdoor valt het directe licht naar beneden.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × kabel (B) met lampenkap (C)
- 1 × E27 ledlamp, 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Wit
Materiaal	Zijde
Breedte lampenkap	40 cm
Lengte lampenkap	15 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De kap is van zijde over een frame. Gebruik uitsluitend de meegeleverde ledlamp of een gelijkwaardige led – een halogeen- of gloeilamp wordt te heet voor het materiaal.
- Zorg dat de lichtbron vrij in het midden hangt en de zijde nergens raakt.
- Houd de kap droog. Gebruik de lamp niet in een badkamer, wasruimte of andere vochtige omgeving.
- Til de lamp nooit op aan de kabel of aan de kap – draag het armatuur aan de plafondkap en druk de ribbels niet in.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en zet hem rechtop neer. De kap is licht maar het frame is dun: leg er niets bovenop.

3 Plafondkap losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabel omlaag. De montageplaat en de kabelklem komen vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hanghoogte instellen

Schuif de kabel (B) door de klem tot de gewenste hoogte en zet hem vast. Kijk van opzij of de kap waterpas hangt.

8 Lichtbron plaatsen

Draai de E27 ledlamp handvast in de fitting. U bereikt die via de onderste ring (D). Controleer of de lamp vrij hangt en de zijde niet raakt.

9 Plafondkap sluiten en testen

Schuif de plafondkap omhoog tegen het plafond en draai het borgschroefje vast. Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Een brede, lage kap

Silkia is 40 cm breed maar laag, dus hij neemt weinig hoogte in en oogt licht. Dat maakt hem geschikt voor ruimtes met een lager plafond, waar een hoge kap al snel drukt. De zijde laat het licht rondom door en de ring aan de onderkant stuurt een deel recht naar beneden. Boven een eettafel houdt u de onderrand op 70 à 80 cm boven het blad; in een hal of slaapkamer mag hij hoger.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering in de meterkast. Draai daarna de ledlamp een slag steviger vast.

Kreuken of vouwen in de zijde

Laat de lamp een tot twee dagen hangen; het weefsel trekt zichzelf recht over het frame. Strijk de zijde nooit.

Een ribbel staat scheef

Duw hem met een vlakke hand voorzichtig terug tegen het frame. Trek niet aan de zijde en gebruik geen scherp voorwerp.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de kap af met een plumeau of een zachte borstel, in de richting van de ribbels. Maak de zijde nooit nat.
- Zijde is kwetsbaarder dan gewone stof: geen stofzuiger direct op het weefsel, en niet wrijven.
- Gebruik geen reinigingsmiddel — vlekken trekken in de zijde en gaan er niet meer uit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light