


BEST IN LIGHT

Hanglamp Solar

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

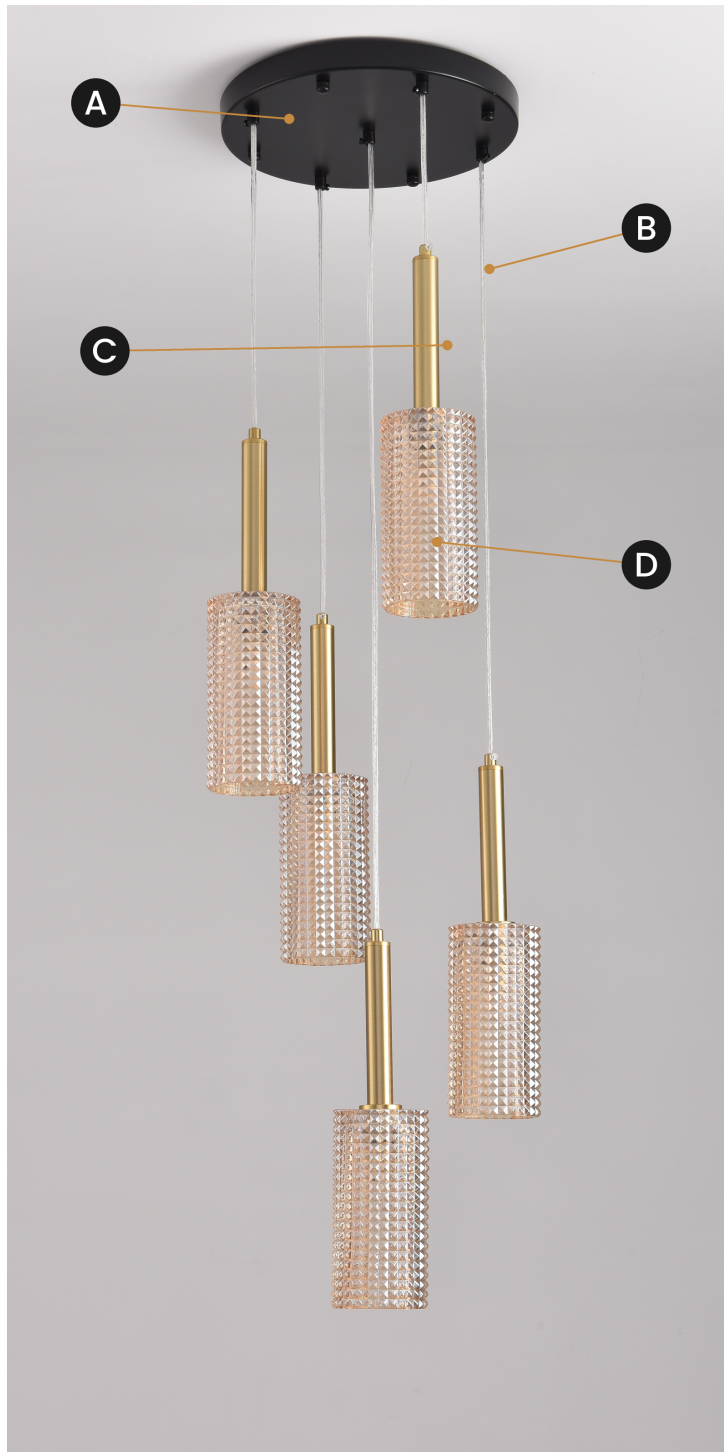

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde afdekkap Ø 30 cm in mat zwart. Verbergt de aansluiting en de vijf kabelklemmen.

B Ophangkabel met klem

Vijf transparante staalkabels, elk afzonderlijk in lengte verstelbaar via een klem in de kap.

C Fittinghuls

Geborstelde messing huls met de E27-fitting. Vijf stuks, voorgemonteerd aan de kabel.

D Glazen kap

Cilindrische kap van dik geblazen glas met ruitmotief, amberkleurig. Vijf stuks.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 5 × pendel: ophangkabel (B), fittinghuls (C) en glazen kap (D)
- 5 × E27 ledlamp, 2700 K — samen 15 watt
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Amber + zwart
Materiaal	Metaal + dik geblazen glas
Diameter	30 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	5
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van vijf
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1500 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	15 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Deze lamp weegt met vijf glazen kappen aanzienlijk. Bevestig de montageplaat in massief materiaal of gebruik hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat.
- De vijf ledlampen vragen samen 15 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Til of verplaats de lamp nooit aan de kabels of aan het glas – draag het armatuur altijd aan de plafondkap.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld een deken. Controleer de vijf glazen kappen (D) op transportschade vóór u begint met monteren.

3 Plafondkap losnemen

Draai de kleine borgschroefjes aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabels omlaag. De metalen montageplaat komt nu vrij.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Draai de kroonsteen goed vast; er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Kabellengtes instellen

Doe dit vóór u de plafondkap sluit. Elke pendel heeft een eigen klem (B) in de kap: knijp de klem in, schuif de kabel op de gewenste lengte en laat de klem los.

8 Plafondkap sluiten

Schuif de plafondkap (A) omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes weer vast. Controleer of alle vijf kabels vrij hangen en niet om elkaar gedraaid zitten.

9 Lichtbronnen plaatsen en testen

Draai de vijf meegeleverde E27 ledlampen handvast in de fittingen (C). Raak het glas niet met vette vingers aan. Schakel daarna de stroom weer in en test de werking.

Het spiraaleffect instellen

De Solar komt het mooiste tot zijn recht wanneer de vijf pendels op verschillende hoogtes hangen, met ongeveer 15 tot 20 cm verschil tussen elke kap. Boven een eettafel houdt u de onderste kap op 70 à 80 cm boven het tafelblad; boven een trapgat of vide mag het verschil ruimer. Stel de lengtes in terwijl iemand de lamp vasthoudt, stap een paar meter achteruit en kijk of het verloop klopt voordat u de kap definitief sluit.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt helemaal niet

Controleer eerst de groep en de zekering in de meterkast. Draai daarna elke ledlamp een slag steviger vast — een lamp die net niet goed contact maakt is de meest voorkomende oorzaak.

Eén pendel blijft donker

Draai die ledlamp los en test hem in een andere armatuur. Werkt hij daar wel, controleer dan of de fitting (C) recht in de messing huls zit.

Flikkering of brom bij het dimmen

De vijf ledlampen vragen samen slechts 15 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Een kap hangt scheef of draait

Laat de pendel een uur vrij uithangen; de kabel draait er meestal vanzelf uit. Blijft hij hangen, open dan de plafondkap en controleer of de kabel niet om een andere kabel gedraaid zit.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Het ruitmotief in het glas houdt stof vast — een zachte kwast helpt in de groeven.
- Gebruik geen alcohol of glasreiniger op de messing hulzen; dat tast de geborstelde afwerking aan.
- Controleer een keer per jaar of de borgschroefjes van de plafondkap nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light