


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Dena

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

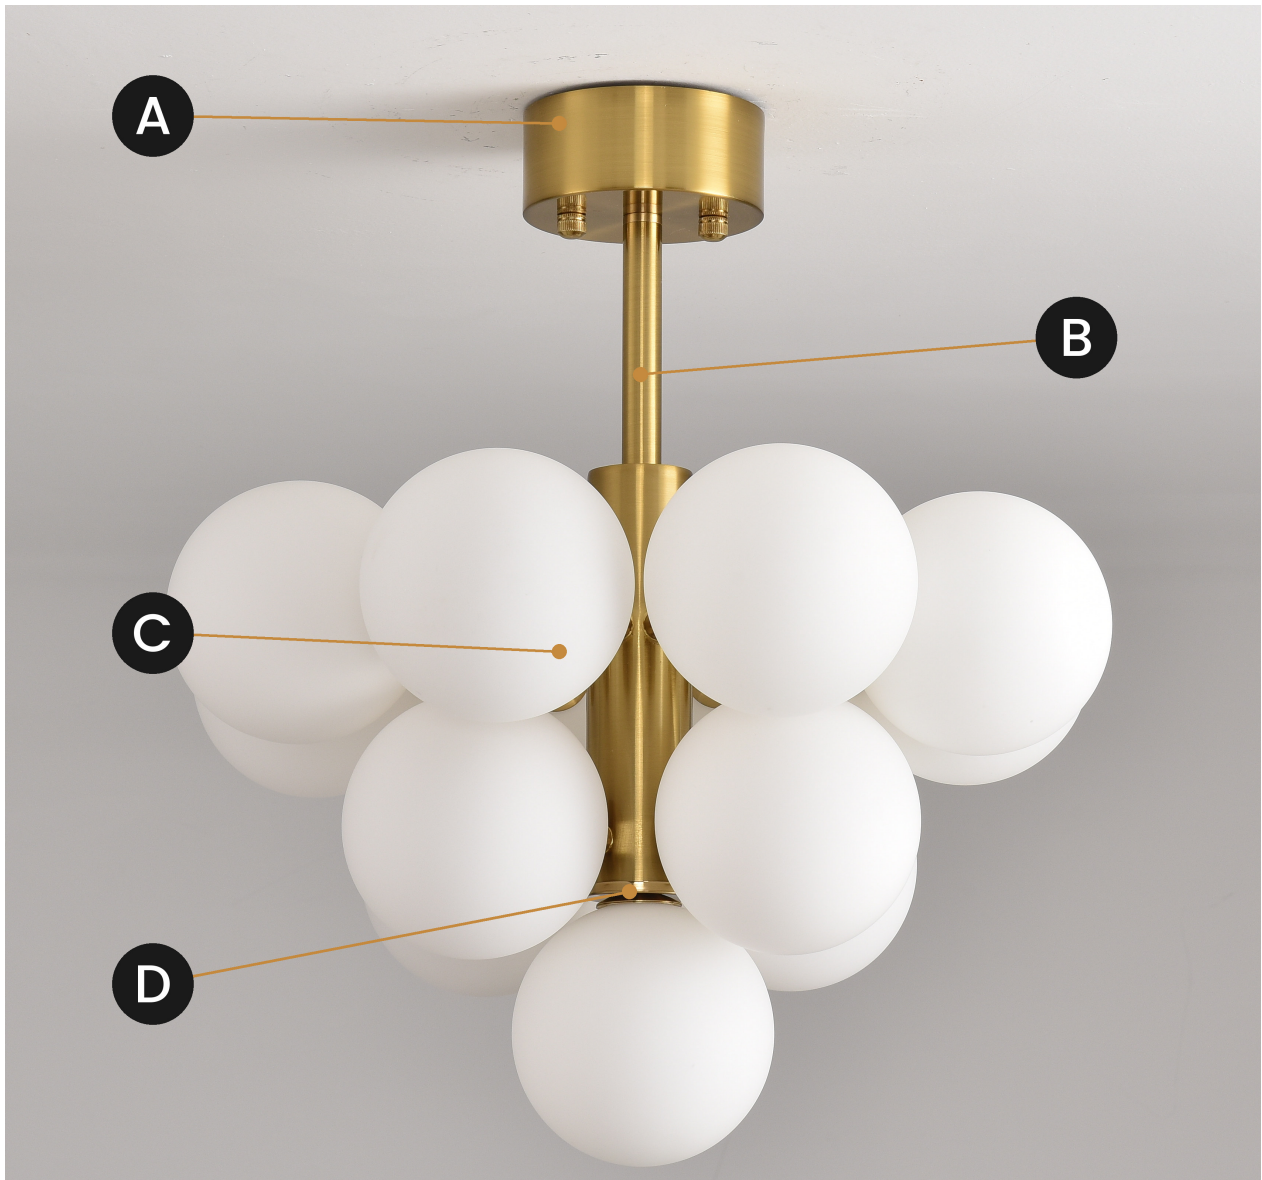

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting en bevestigt het armatuur aan het plafond.

B Ophangstang

Vaste messing stang. De hoogte ligt vast op 50 cm en is niet verstelbaar.

C Glazen bol

Dertien bollen van opaal glas in drie lagen om de centrale as.

D Centrale as

Messing kern waarin de dertien G9-fittingen zitten. De bollen schroeven hier omheen vast.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × ophangstang (B) met centrale as (D)
- 13 × opaal glazen bol (C)
- 13 × G9 ledlamp, samen 35 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Wit + goud
Materiaal	Metaal + glas
Lengte	46 cm
Breedte	46 cm
Hoogte	50 cm — vaste stang, niet verstelbaar
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	13
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van dertien
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	3500 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	35 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlampen niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft oververhitting; gebruik een doekje of de verpakking.
- Met dertien glazen bollen is dit een zwaar armatuur. Bevestig de montageplaat in massief materiaal of in een balk – nooit alleen in gipsplaat – en werk met twee personen.
- De stang is vast: het armatuur hangt altijd 50 cm onder het plafond. Controleer vóór de montage of u die hoogte hebt.
- Til het armatuur nooit op aan een glazen bol. Draag het aan de stang of de centrale as.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. Houd de dertien bollen apart en controleer ze op transportschade vóór u begint.

3 Plafondkap losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondkap (A) los en neem de kap van de montageplaat af.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur ophangen

Til het armatuur met twee personen omhoog, schuif de stang (B) over de montageplaat en zet hem vast. Controleer of het geheel recht hangt.

8 Lichtbronnen plaatsen

Druk in elke fitting een G9 ledlamp recht naar binnen tot beide pinnetjes vastzitten. Werk laag voor laag en houd bij welke u al gedaan hebt – bij dertien fittingen is er zo eentje overgeslagen.

9 Bollen plaatsen en testen

Draai de dertien bollen (C) op de fittinghouders; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle dertien.

Een tros van dertien bollen

Dena is 46 cm breed en hangt op een vaste stang van 50 cm, dus reken op ongeveer een halve meter onder het plafond. Met 3500 lumen is dit volwaardige hoofdverlichting; boven een eettafel of in een hal werkt hij goed, maar zet er wel een dimmer op. De bollen staan in drie lagen om de as: draai het armatuur bij de montage zo dat de volste kant naar de ruimte wijst, want van elke hoek oogt de tros anders.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Draai die bol eraf en druk de G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat net geen contact maakt is de oorzaak.

Vingerafdrukken op het opaal glas

Op mat glas vallen die goed op. Neem ze af met een licht vochtige doek terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

Het armatuur hangt scheef

De stang is niet verstelbaar, dus scheefstand komt altijd van de bevestiging. Controleer of de montageplaat vlak tegen het plafond zit.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 35 watt is de belasting ruim voldoende.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de bollen af met een licht vochtige doek. Werk laag voor laag zodat u er geen overslaat.
- Gebruik geen alcohol of schuurmiddel op het messing; de afwerking is gelakt.
- Controleer een keer per jaar of de bollen nog vastzitten en of de stang stevig aan de montageplaat zit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light