


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Five

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

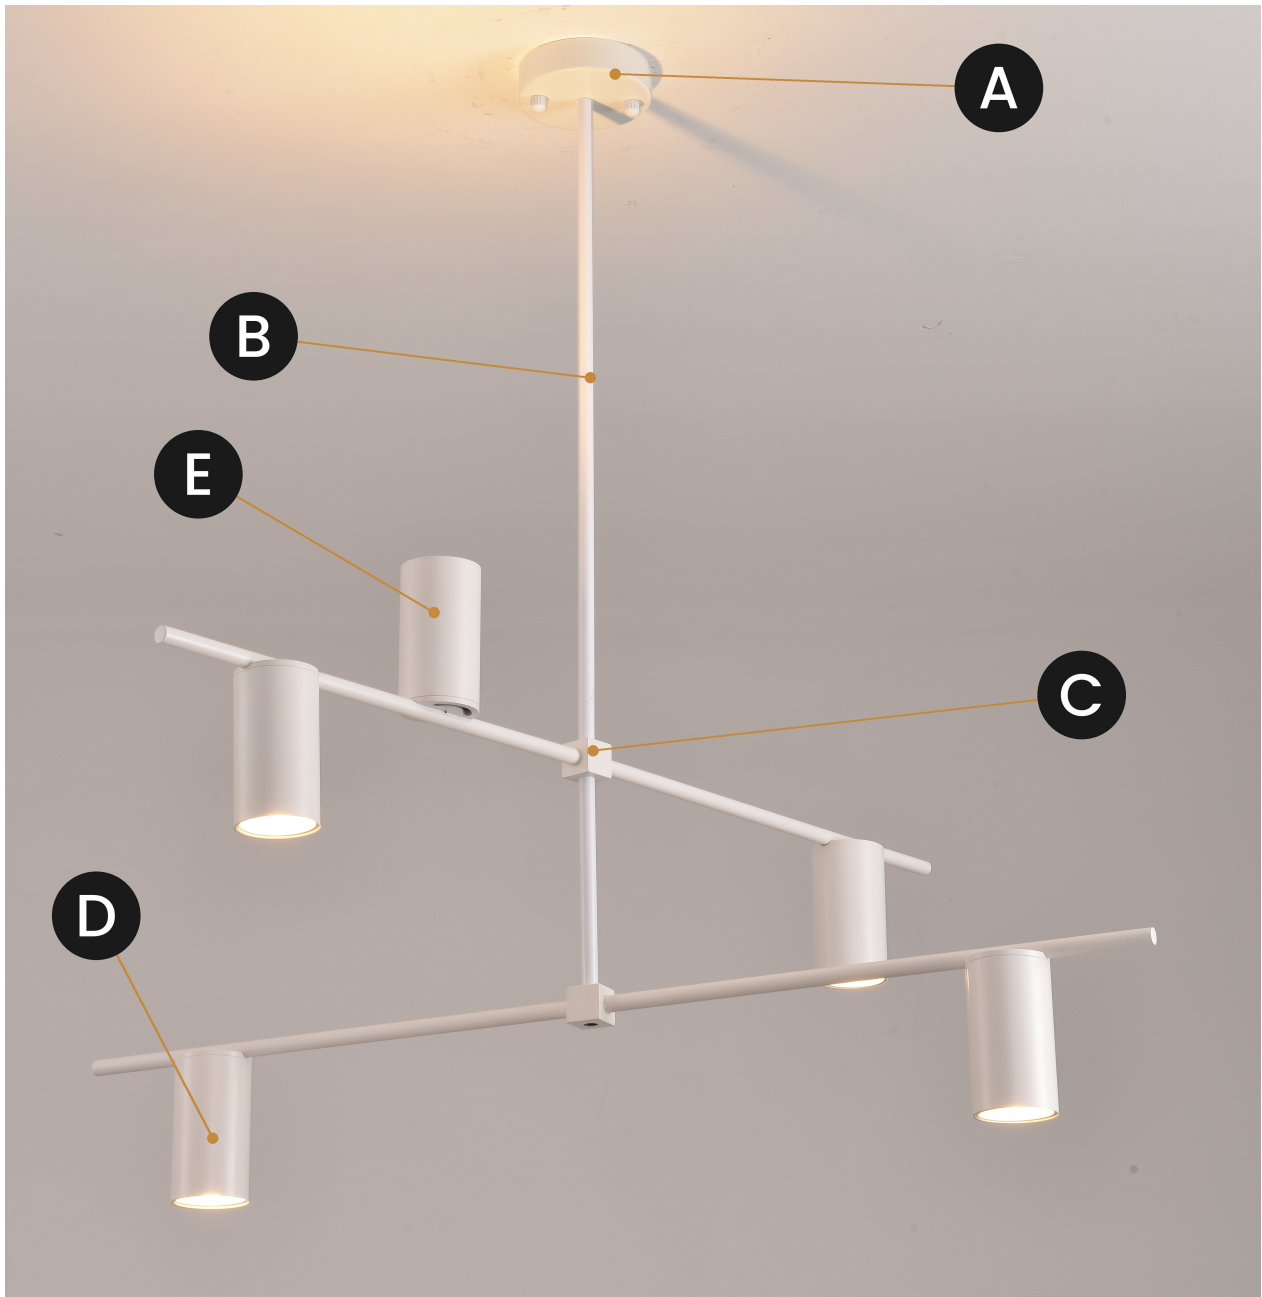

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

De ronde kap die tegen het plafond komt. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading; de twee schroefjes aan de zijkant houden de centrale stang op zijn plaats.

B Centrale stang

De verticale buis waaraan het hele armatuur hangt. De stang bepaalt de hoogte en voert het snoer naar de armen.

C Koppelstuk van de arm

Het blokje waarmee een dwarsarm aan de stang zit. Er zitten er twee, boven elkaar. Door het schroefje in het blokje los te draaien kunt u de arm ronddraaien en de twee armen ten opzichte van elkaar zetten.

D Spot met GU10-lamp

De cilinder met daarin een GU10 ledspot. Vier spots kijken naar beneden; ze draaien mee met de arm, zodat u de lichtbundels over de ruimte verdeelt.

E Spot naar boven gericht

De vijfde spot kijkt omhoog en werpt licht tegen het plafond. Die zachte weerkaatsing maakt het licht in de kamer minder hard; het is geen verkeerd gemonteerde spot.

In de doos

- 1 x armatuur met twee dwarsarmen (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen
- 5 x GU10 ledspot (geplaatst)
- 2 x schroef en plug
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Inbussleutel (bij de koppelstukken)
- Potlood en rolmaat
- Stevige trap of ladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Wit
Materiaal	IJzer
Spanwijdte armen	80 cm
Totale hoogte	87 cm
Lichtbron	5 x GU10 ledspot (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	5
Lichtopbrengst per spot	500 - 600 lumen
Lichtopbrengst totaal	Circa 2500 - 3000 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	5 watt per spot, 25 watt totaal
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Dit armatuur is breed en hangt aan één bevestigingspunt. Boor in stevig materiaal en gebruik pluggen die bij uw plafond passen; vraag bij gips- of systeemplafonds advies over geschikte ankers.
- Houd bij het kiezen van de plek rekening met de spanwijdte van 80 cm en met de spot die omhoog schijnt: houd minstens een handbreedte vrij tussen die spot en het plafond, en hang het armatuur niet strak tegen een balk of schuine wand.

Installatie

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit en controleer de inhoud

Leg het armatuur op een zachte ondergrond en tel de vijf spots na. De armen zijn voorgemonteerd; til de lamp altijd aan de centrale stang (B) op en nooit aan een arm of een spot.

3 Neem de plafondkap van de stang

Draai de twee schroefjes aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap van de stang af. U werkt zo eerst alleen met de kap aan het plafond, in plaats van met het hele armatuur in uw hand.

4 Teken de gaten af en boor

Houd de plafondkap tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden uit het lichtpunt. Teken de twee gaten af, boor ze en breng de pluggen aan. Boor niet in de buurt van leidingen of bedrading.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardendraad aanwezig, sluit die dan aan op de aardklem. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de plafondkap vast

Schroef de kap met de twee schroeven tegen het plafond. Duw de overtollige draadlengte de inbouwdoos in en let erop dat er geen draad tussen de kap en het plafond bekneld raakt.

7 Hang het armatuur op

Schuif de stang in de plafondkap en draai de twee schroefjes aan de zijkant weer aan. Laat het armatuur pas los als u zeker weet dat ze vastzitten. Bij een lamp van dit formaat werkt het prettig als iemand het gewicht even van u overneemt.

8 Zet de armen in de juiste stand

Draai het schroefje in een koppelstuk (C) los, draai de arm in de gewenste richting en zet het schroefje weer vast. Doe hetzelfde met de tweede arm. Een kruis van ongeveer negentig graden verdeelt het licht het gelijkmatigst; zet u de armen bijna evenwijdig, dan krijgt u een strook licht boven een tafel.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of alle vijf de spots branden. Kijk daarna van een paar meter afstand of de armen recht hangen.

De vijfde spot is het verschil

Vier spots werpen licht naar beneden, één schijnt omhoog tegen het plafond. Die ene zorgt voor de zachte gloed die de hele ruimte optilt en de schaduwen van de andere vier verzacht. Hang het armatuur daarom niet vlak onder een schuin dak of een balk: de omhoog gerichte spot heeft een stuk vlak plafond nodig om tegen te schijnen.

Werkt er iets niet?

Eén spot brandt niet, de rest wel

Schakel de stroom uit, laat de spot afkoelen en draai de GU10-lamp een kwartslag los en weer vast. Blijft hij donker, verwissel hem dan met een lamp uit een andere spot: zo weet u of het aan de lamp ligt.

De lamp doet helemaal niets

Controleer of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Kies een led-dimmer voor fase aan- en afsnijding en let op het minimale vermogen: vijf spots komen samen op 25 watt.

Een arm zakt of draait vanzelf terug

Het schroefje in het koppelstuk (C) zit te los. Draai het aan tot de arm blijft staan maar nog te verdraaien is.

De lamp hangt niet helemaal recht

Dat ligt vrijwel altijd aan de plafondkap: controleer of die overal strak tegen het plafond ligt.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de armen en de spots af met een droge, zachte doek; stof valt op wit snel op.
- Laat een spot altijd afkoelen voordat u de GU10-lamp eruit draait.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light