


BEST IN LIGHT

Plafondlamp Kopia

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

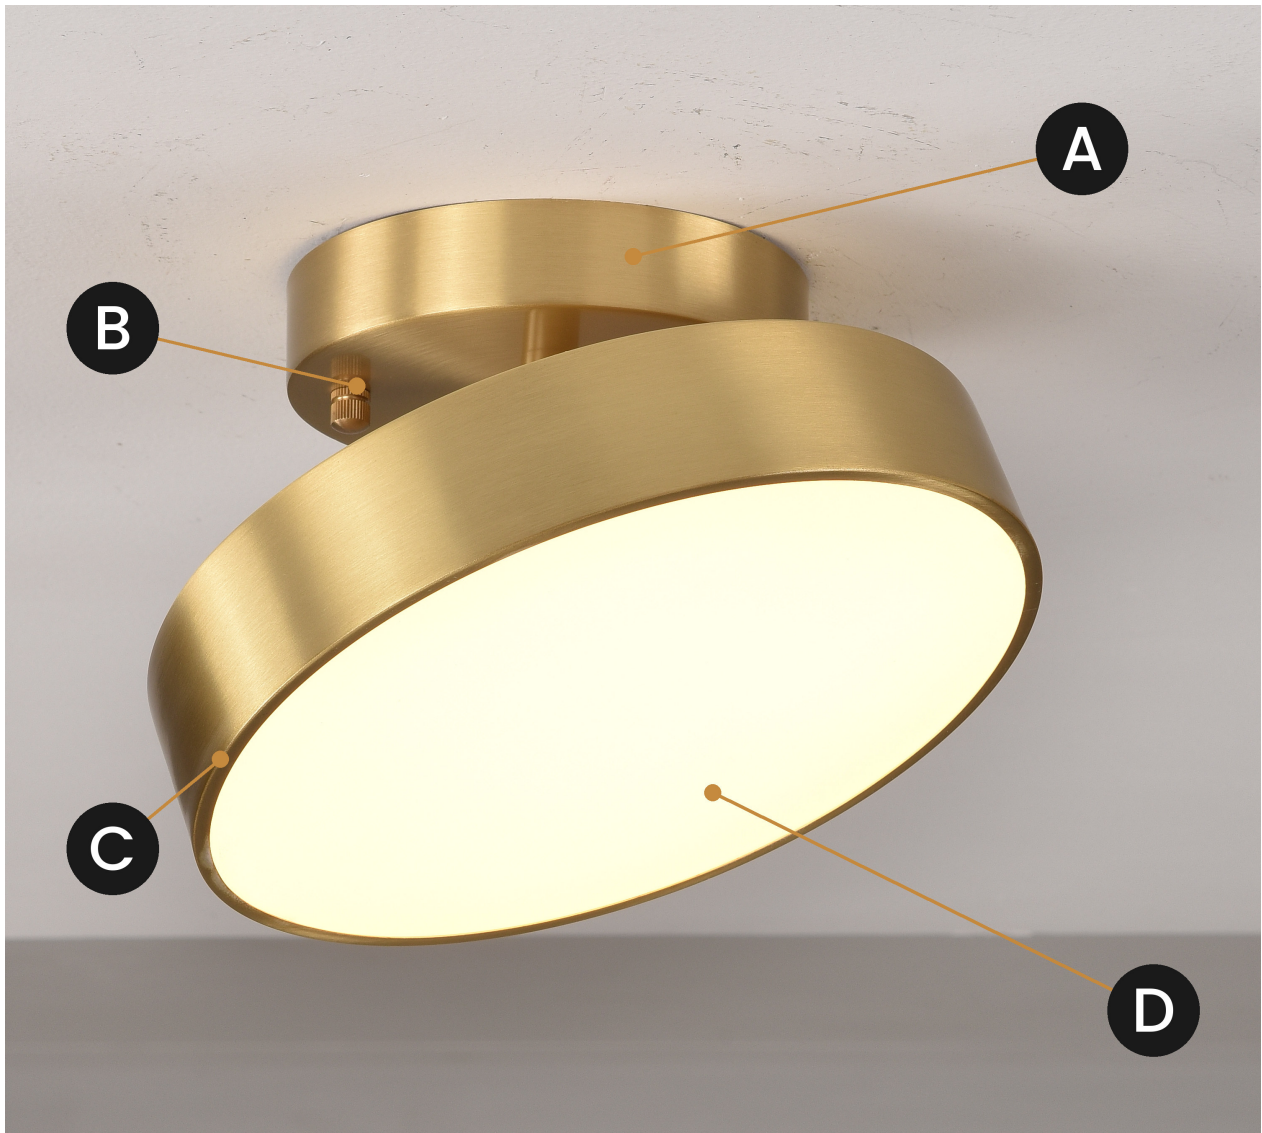

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondbevestiging

De ronde kap die tegen het plafond komt. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading; de hele lamp draagt op dit ene punt.

B Stelschroef van het scharnier

De gekartelde schroef aan de zijkant van de bevestiging. Draait u die iets los, dan kantelt de behuizing; aangedraaid houdt hij de gekozen stand vast.

C Koperen behuizing

De ronde kap in geborsteld koper. Hierin zit de LED-module met de driver. De schuine stand is geen montagefout maar het ontwerp: de lamp kijkt bewust een kant op.

D Acryl lichtplaat

De melkwhite plaat aan de onderzijde. Die verdeelt het licht gelijkmatig, zodat u geen losse lichtpunten ziet en niet in de LED kijkt.

In de doos

- 1 x armatuur met geïntegreerde LED-module
- 1 x plafondbevestiging met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Potlood en rolmaat
- Stevige trap of ladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Koper
Materiaal	Koper en acryl
Diameter	20 cm
Hoogte	15 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	1500 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	15 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module. Die is niet los te vervangen; open de behuizing dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschiede dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Duw bij het monteren of schoonmaken niet op de acryl lichtplaat (D). Pak de lamp altijd bij de koperen rand vast; de plaat is bedoeld om licht door te laten, niet om gewicht te dragen.

Installatie

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn. Doe dit ook als u alleen even wilt passen.

2 Neem de behuizing van de bevestiging

Draai de stelschroef (B) los en neem de koperen behuizing (C) van de plafondbevestiging (A) af. U werkt zo eerst alleen met de kap aan het plafond, in plaats van met de hele lamp in uw hand.

3 Teken de gaten af en boor

Houd de plafondbevestiging tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden uit het lichtpunt. Teken de twee gaten af, boor ze en breng de pluggen aan. Boor niet in de buurt van leidingen of bedrading.

4 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad aanwezig, sluit die dan aan op de aardklem. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

5 Zet de bevestiging vast

Schroef de plafondbevestiging met de twee schroeven tegen het plafond. Duw de overtollige draadlengte de inbouwdoos in en let erop dat er geen draad tussen de kap en het plafond bekneld raakt.

6 Plaats de behuizing terug

Hang de koperen behuizing terug in de bevestiging en draai de stelschroef (B) nog niet helemaal vast. Zo kunt u in de volgende stap de stand nog corrigeren.

7 Kies de stand en zet hem vast

Kantel en draai de behuizing tot de open zijde de kant op kijkt die u wilt, en draai daarna de stelschroef handvast aan. Handvast is genoeg: doordraaien beschadigt de schroefdraad.

8 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de lamp gelijkmatig oplicht. Kijk daarna van een paar meter afstand of de lamp echt in de stand hangt die u bedoelde.

Denk vooraf na over de stand van de kap

Deze lamp hangt met opzet schuin: de lichtplaat kijkt één kant op en de koperen rand vangt aan de andere kant het licht. Houd hem voor het boren even tegen het plafond en draai hem rond, tot u de stand mooi vindt vanaf de plek waar u het meest kijkt: vanaf de bank, vanuit de deuropening of aan tafel. Markeer dan pas de gaten.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Een draad die net naast de klem is geschoven is de meest voorkomende oorzaak.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Deze lamp werkt op fase aan- en afsnijding; kies een led-dimmer die daarvoor geschikt is en let op het minimale vermogen dat de dimmer nodig heeft.

De kap zakt terug uit de gekozen stand

De stelschroef (B) zit dan te los. Draai hem een slag verder aan, tot de behuizing blijft staan maar nog wel met de hand te kantelen is.

Er zitten vegen of vingerafdrukken op het koper

Neem het koper af met een droge, zachte doek in de richting van de borstelstructuur. Gebruik geen koperpoets: de afwerking is gelakt en poets haalt die laag weg.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het koper af in de richting van de borstelstructuur en gebruik nooit koperpoets of schuursponsjes.
- Maak de acryl lichtplaat (D) alleen droog of licht vochtig schoon; alcohol, spiritus en oplosmiddelen laten fijne haarscheurtjes in acryl achter.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light