


BEST IN LIGHT

Wandlamp Ember

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

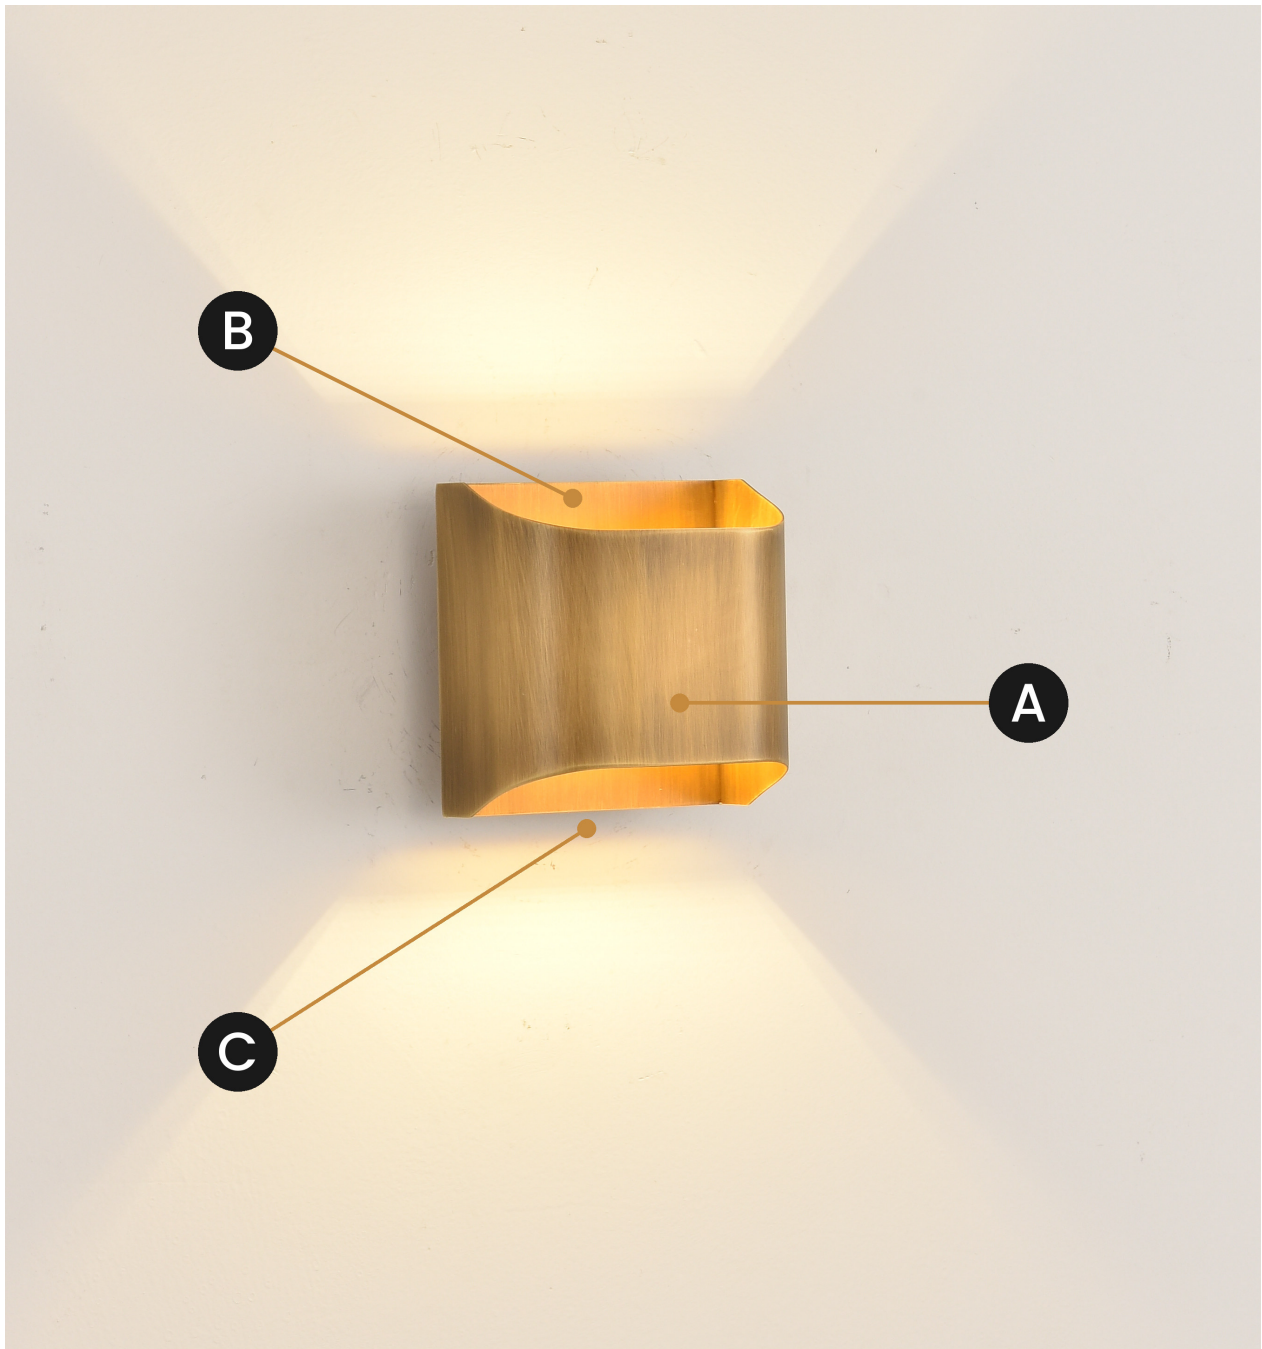

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Koperen behuizing

Kubus van 10 × 10 × 10 cm in geborsteld kopergoud. De montageplaat en de G4-fitting zitten erachter en zijn niet zichtbaar.

B Bovenste lichtopening

Gebogen uitsparing aan de bovenkant. Het licht schijnt hierlangs omhoog over de wand.

C Onderste lichtopening

Dezelfde uitsparing aan de onderkant, voor de lichtbundel naar beneden.

In de doos

- 1 × armatuur: koperen behuizing (A) met montageplaat
- 1 × G4 ledlamp, 3 watt / 3000 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Geborsteld kopergoud
Materiaal	Koper
Lengte	10 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	10 cm
Fitting	G4
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	300 lumen
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	3 watt
Levensduur (branduren)	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.

- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G4 ledlamp niet met blote vingers aan. Deze pennetjesfitting is klein en het lampje zit dicht op de behuizing; vet op het glas geeft oververhitting.
- Het licht schijnt langs de wand omhoog en omlaag. Houd boven en onder de lamp minstens 20 cm vrij en hang hem niet vlak onder een plank of een houten plafond.
- De ledlamp vraagt 3 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond. Koper is zacht: leg de kubus niet op de gebogen randen en gebruik geen tang bij de montage.

3 Behuizing losnemen

Draai het borgschroefje aan de onderzijde van de behuizing (A) los en schuif de kubus van de montageplaat af.

4 Hoogte bepalen en aftekenen

Houd de montageplaat tegen de muur op de gewenste hoogte en teken de gaten af. Gebruik een waterpas: bij een vierkante vorm van 10 cm valt scheefstand direct op.

5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat vlak tegen de muur zit.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Lichtbron plaatsen

Steek de G4 ledlamp met beide pennetjes recht in de fitting op de montageplaat. Doe dit vóór u de behuizing terugplaatst – daarna komt u er niet meer bij.

9 Behuizing bevestigen en testen

Schuif de kubus (A) terug over de montageplaat en draai het borgschroefje vast. Schakel daarna de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Klein armatuur, groot lichtbeeld

De kubus is maar 10 cm, maar de twee lichtbundels erboven en eronder beslaan al gauw een meter wand. Dat lichtbeeld is het eigenlijke ontwerp, dus geef het ruimte: hang de lamp op een leeg stuk wand, rond 150 tot 160 cm boven de vloer, en houd boven en onder minstens 20 cm vrij. In een gang of trapopgang komt hij het beste tot zijn recht. Met 300 lumen is dit sfeerlicht en geen werkverlichting.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Neem daarna de behuizing eraf en druk de G4 ledlamp met beide pennetjes steviger in de fitting.

Flikkering of brom bij het dimmen

De ledlamp vraagt 3 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

De lichtbundels zijn ongelijk

Controleer of de kubus recht op de montageplaat zit en of het borgschroefje goed vastzit. Een paar graden scheef geeft al twee ongelijke bundels.

Warme plek op de wand boven de lamp

Een lichte warmte in de bundel is normaal bij een op-en-neerschijner. Voelt de wand echt heet aan, schakel dan uit en neem contact met ons op.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het koper af met een droge, zachte doek. Op geborsteld koper zijn vingerafdrukken goed zichtbaar; wrijf in de richting van de borstelstructuur.
- Gebruik geen koperpoets, alcohol of schuurmiddel; de afwerking is gelakt en die laag beschadigt daardoor.
- Stof de gebogen lichtopeningen af met een zachte kwast in plaats van een doek, zodat u de randen niet verbuigt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light