


BEST IN LIGHT

Wandlamp Majesty in zwart

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

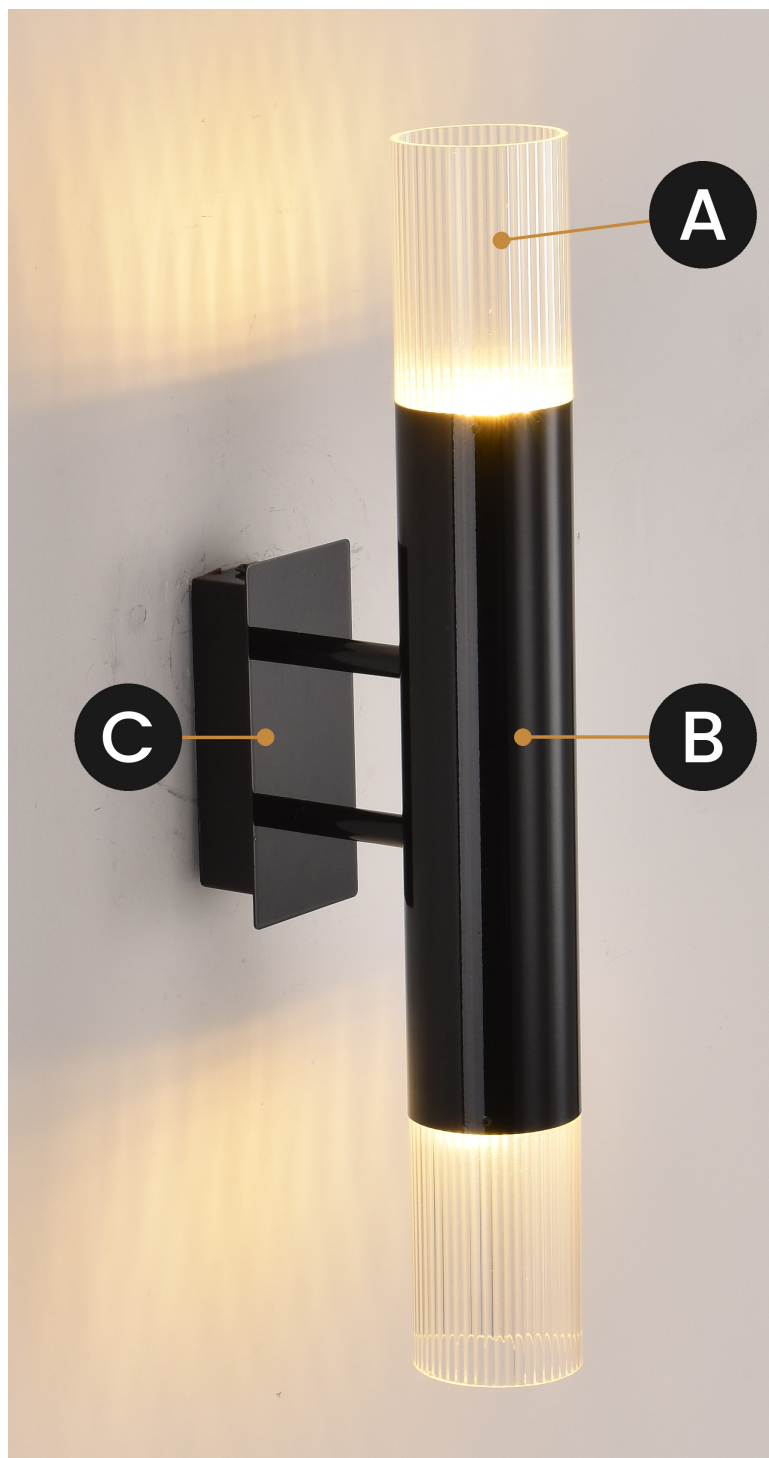

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Geribbelde glazen kap

Boven en onder de behuizing zit een cilinder van geribbeld glas. Het licht valt er door naar buiten en de ribbels waaiëren het uit tot een gestreept patroon op de muur — dat patroon is het ontwerp.

B Behuizing

De matzwarte buis van roestvrij staal. Hierin zit de LED-module met de driver; het licht verlaat de buis aan de boven- én onderzijde, door de twee glazen kappen.

C Wandbeugel

De plaat tegen de muur met twee armen naar de behuizing. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading. De armen houden de lamp bewust op afstand van de muur, zodat het licht er langs kan.

In de doos

- 1 x armatuur met geïntegreerde LED-module
- 2 x geribbelde glazen kap (voorgemonteerd)
- 1 x montagebeugel met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel voor de borgschroef
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart
Materiaal	Roestvrij staal en glas
Diameter	7 cm
Hoogte	42 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	500 – 600 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	5 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De twee kappen zijn van geribbeld glas. Elke cilinder wordt afzonderlijk gevormd, waardoor de ribbels nooit tot op de millimeter identiek lopen en het glas op de ene plek iets dikker is dan op de andere. Dat ziet u terug in het lichtpatroon: de strepen op de muur zijn niet exact even breed. Juist die kleine onregelmatigheid geeft het licht zijn levendigheid; volmaakt gelijke strepen krijgt u alleen bij machinaal geperst kunststof.

De behuizing is van roestvrij staal met een matzwarte afwerking. Roestvrij staal is gekozen omdat het geen roestpuntjes geeft en de matte laag daardoor jarenlang gelijk blijft, ook in een hal of badkamer waar het vochtig kan worden. De lamp is wel uitsluitend voor binnengebruik; hij is niet spatwaterdicht.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module in de behuizing. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De kappen (A) zijn van glas. Til de lamp er nooit aan op en oefen er geen zijwaartse druk op uit; pak het armatuur altijd bij de behuizing (B) of de wandbeugel (C) vast.
- Laat de lamp afkoelen voordat u het glas schoonmaakt. Een koude, natte doek op warm glas kan een haarscheur veroorzaken.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Majesty zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektricien doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit en laat de kappen zitten

De twee glazen kappen (A) zijn in de fabriek geplaatst en uitgelijnd. Haal ze er niet af: u monteert de lamp compleet. Leg het armatuur tijdens het werken op een handdoek, niet op een harde tafelrand.

3 Neem het armatuur van de montagebeugel

Draai de borgschroef aan de onderzijde van de wandbeugel (C) los met de meegeleverde inbussleutel en neem het armatuur eraf. De montagebeugel blijft over; daarmee werkt u aan de muur.

4 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de beugel tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de lamp vanaf het midden ongeveer eenentwintig centimeter omhoog én omlaag steekt. Zet de beugel waterpas en teken de gaten af.

5 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de montagebeugel vast

Schroef de beugel tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Het gestreepte lichtpatroon verradt scheefstand later meedogenloos.

8 Plaats het armatuur terug

Schuif het armatuur op de beugel en draai de borgschroef weer aan. Handvast is genoeg; de schroef borgt de lamp, hij draagt hem niet.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of beide kappen oplichten. Kijk daarna van een paar meter afstand of de lichtwaaier boven en onder even ver reikt.

Het patroon op de muur is de helft van deze lamp

Majesty werpt door de ribbels een gestreepte waaier licht omhoog en omlaag. Op een gladde, egale muur komt dat patroon het scherpst uit; op structuurbehang of grof stucwerk vervaagt het. Houd boven en onder ongeveer twintig centimeter vrij, anders loopt de waaier dood tegen het plafond. Hang de lamp niet vlak naast een felle spot: het patroon is subtiel en verdwijnt in te veel omgevingslicht.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen — dan komen wij terug.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Majesty verbruikt vijf watt; veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig. Kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt, of hang twee lampen op dezelfde dimmer.

Het lichtpatroon is boven anders dan onder

Controleer eerst of de lamp waterpas hangt; dat is negen van de tien keer de oorzaak. Een klein verschil in de breedte van de strepen hoort bij het glas en staat beschreven in het hoofdstuk over dit exemplaar.

Een glazen kap voelt los of rammelt

Gebruik de lamp niet en neem contact met ons op. Draai een kap nooit zelf vaster: glas dat klem komt te zitten scheurt.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof het geribbelde glas af met een plumeau of een zachte kwast; met een doek komt u niet tussen de ribbels en blijven er juist pluusjes achter.
- Poets de matzwarte behuizing nooit op: door wrijven wordt een matte afwerking plaatselijk glanzend.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light