


BEST IN LIGHT

Wandlamp Signature

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

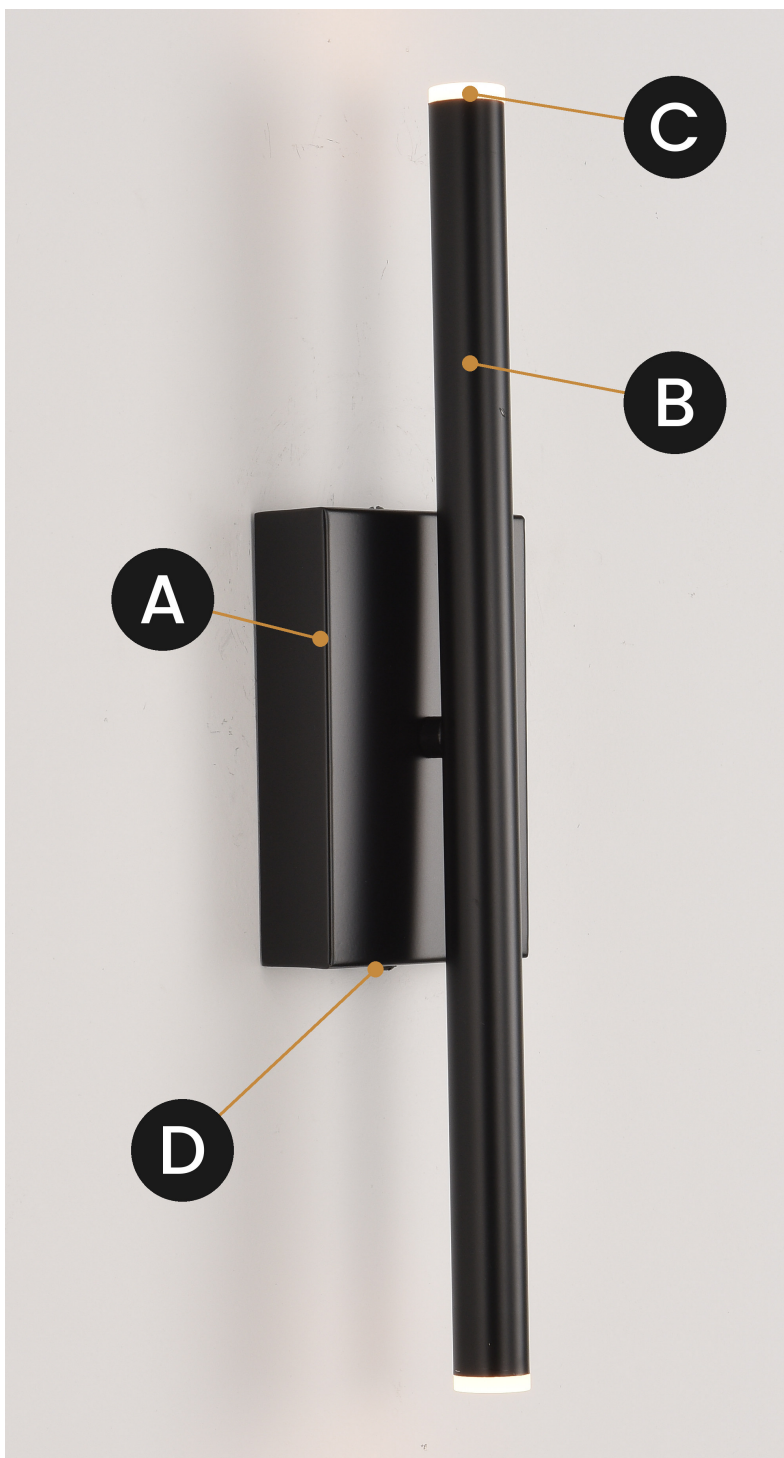

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Wandplaat

De rechthoekige behuizing die tegen de muur komt. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de driver; de buis draagt op dit ene punt.

B Lichtbuis

De slanke buis van roestvrij staal, veertig centimeter lang. Hij steekt aan beide kanten ongeveer even ver voorbij de wandplaat uit, en dat evenwicht is het ontwerp.

C Lichtopening

Aan de boven- én onderzijde van de buis zit een lichtopening. De ene werpt licht omhoog langs de muur, de andere omlaag; samen tekenen ze een smalle streep licht op de wand.

D Borgschroef

De kleine schroef aan de onderzijde van de wandplaat. Die houdt de behuizing op de montagebeugel; hij borgt de lamp, hij draagt hem niet.

In de doos

- 1 x armatuur met twee geïntegreerde LED-modules
- 1 x montagebeugel met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel voor de borgschroef
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart
Materiaal	Roestvrij staal
Afmetingen	7 x 7 cm, hoogte 40 cm
Lichtbron	Twee geïntegreerde LED-modules (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	2
Lichtopbrengst	600 lumen totaal
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	6 watt
Aantal branduren	17.520 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De buis van Signature wordt uit één stuk roestvrij staal getrokken en daarna in dunne lagen mat zwart afgewerkt. Die afwerking gebeurt met de hand, en dat ziet u terug: onder strijkend licht kan de glans van de buis minimaal afwijken van die van de wandplaat, en geen twee exemplaren zijn tot op de laatste tint gelijk. Een egale, machinale hoogglans is bij deze lijn niet het doel.

Roestvrij staal is gekozen omdat het geen roestpuntjes geeft en de mat zwarte laag daardoor jarenlang gelijk blijft, ook in een badkamer of hal waar het vochtig kan worden. Houd er wel rekening mee dat de lamp voor binnengebruik is: hij is niet spatwaterdicht.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft twee geïntegreerde LED-modules, boven en onder in de buis. Die zijn niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat een module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Kijk niet van dichtbij recht in een van de lichtopeningen (C). De bundel is smal en fel; dat is onaangenaam voor de ogen, ook al brandt de lamp op maar zes watt.
- De buis wordt tijdens gebruik handwarm. Dat hoort zo: het roestvrij staal voert de warmte van de twee modules af. Hang de lamp daarom niet strak achter een gordijn of tussen twee kastwanden in.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Signature zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektriciën doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Neem de behuizing van de montagebeugel

Draai de borgschroef (D) aan de onderzijde los met de meegeleverde inbussleutel en neem de wandplaat (A) met de buis eraf. De montagebeugel blijft over; daarmee werkt u aan de muur.

3 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de beugel tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de buis vanaf het midden ongeveer twintig centimeter omhoog én twintig centimeter omlaag steekt. Zet de beugel waterpas en teken de gaten af.

4 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

5 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

6 Zet de montagebeugel vast

Schroef de beugel tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Een lamp die aan twee kanten een streep licht op de muur tekent, verradt scheefstand meteen.

7 Plaats de behuizing terug

Schuif de wandplaat over de beugel tot hij vlak tegen de muur ligt en draai de borgschroef (D) weer aan. Handvast is genoeg.

8 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of beide lichtopeningen branden. Kijk daarna van een paar meter afstand of de lichtstreep boven en onder even lang is; is dat niet zo, dan hangt de lamp niet recht.

Signature tekent licht op de muur, niet in de kamer

De twee openingen werpen het licht langs de wand omhoog en omlaag. Op een gladde, egale muur geeft dat een strakke streep; op structuurbehang of een grof gestucte muur ziet u elke oneffenheid oplichten. Houd boven en onder de lamp ongeveer twintig centimeter vrij, anders loopt de streep dood tegen een plafond of plint. Naast een deur, een spiegel of aan weerszijden van een bed komt hij het best uit.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen — dan komen wij terug.

Maar één kant van de buis brandt

De twee modules delen één driver in de wandplaat, dus dit is geen kwestie van een lampje verwisselen. Schakel de stroom uit en neem contact met ons op; dit valt onder de garantie.

Het licht flinkt of zoemt bij het dimmen

Dat komt bijna altijd door een dimmer die niet bij led past. Signature verbruikt zes watt; veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig. Kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt, of hang twee lampen op dezelfde dimmer.

De lichtstreep is boven langer dan onder

Dan hangt de lamp niet helemaal waterpas. Draai de borgschroef (D) los, neem de behuizing eraf en controleer de beugel met de waterpas.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Houd de twee lichtopeningen stofvrij; stof op de rand is in de lichtstreep op de muur direct zichtbaar.
- Poets de matzwarte laag nooit op: door wrijven wordt een matte afwerking plaatselijk glanzend.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light