


BEST IN LIGHT

Wandlamp Versa

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.

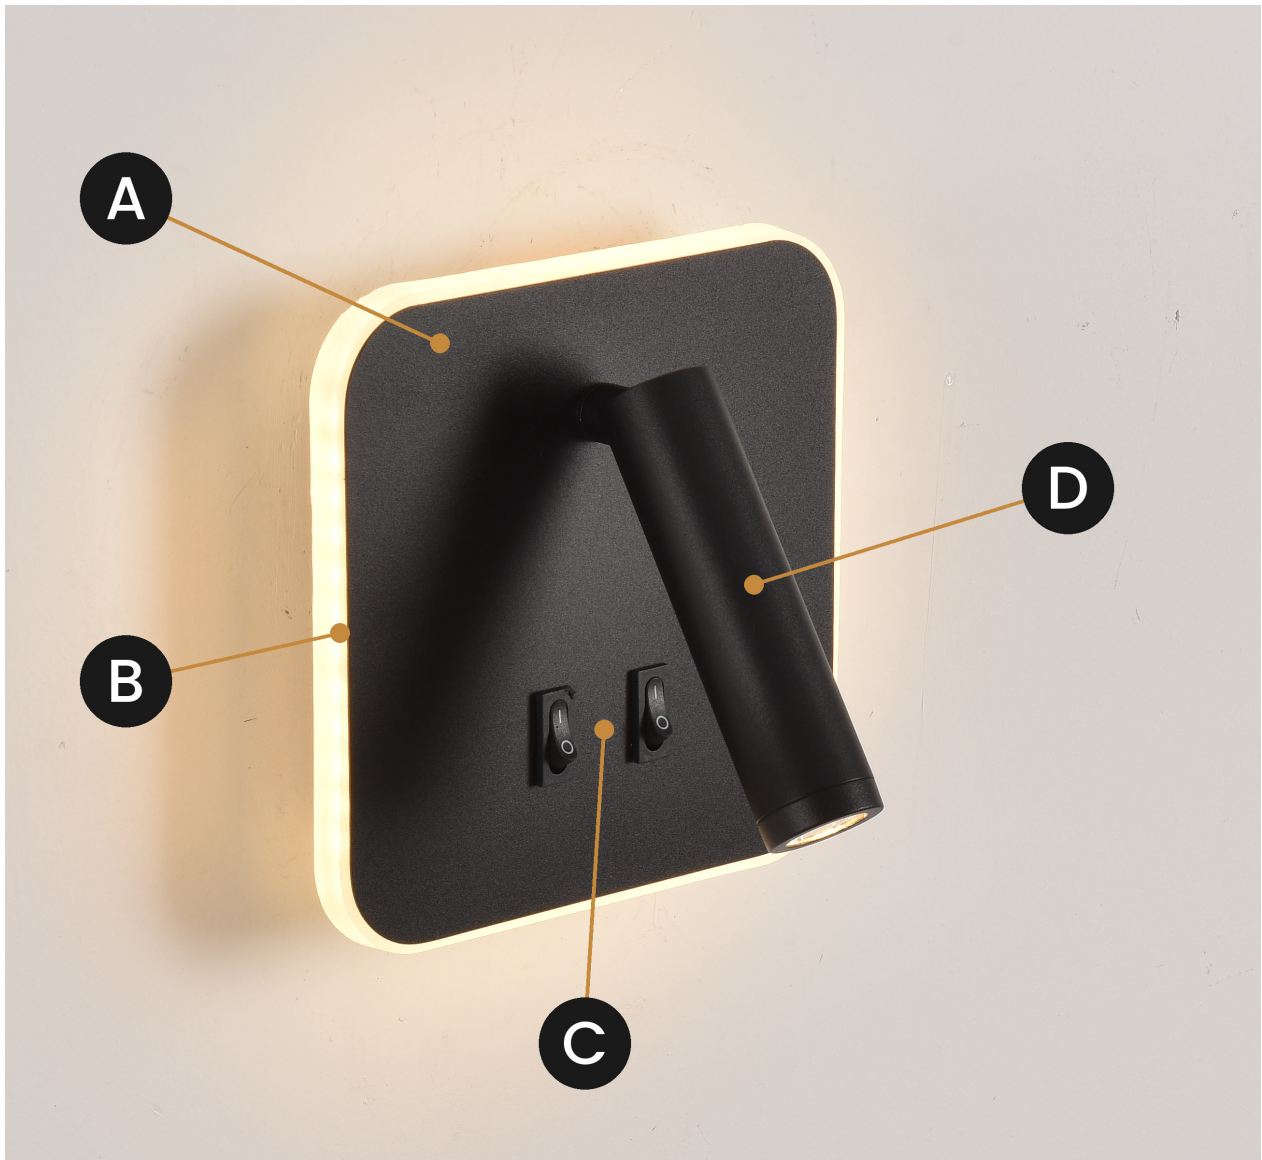

De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Vierkante plaat

Behuizing van 14 × 14 cm tegen de wand. Hierin zitten de aansluiting en beide LED-modules.

B Randverlichting

Oplichtende rand rondom de plaat. Geeft zacht strijklicht over de wand.

C Twee schakelaars

De linker bedient de randverlichting, de rechter de leesspot. Ze werken los van elkaar.

D Leesspot

Kantelbare buis met een gerichte bundel. Draai- en kantelbaar om het licht te richten.

In de doos

- 1 × armatuur: vierkante plaat (A) met randverlichting (B) en leesspot (D)
- 1 × montageplaat
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Wandlampen
Kleur	Zwart
Materiaal	IJzer
Diameter	14 cm
Hoogte	14 cm
Fitting	Geïntegreerd — ingebouwde LED-module
Aantal lichtbronnen	2
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	800 – 1000 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	9 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.

- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Beide LED-modules zijn geïntegreerd en kunnen niet door de gebruiker worden vervangen. Neem bij een defect contact op met Best in Light – open het armatuur niet zelf.
- De schakelaars op de lamp halen de spanning niet van de bedrading. Schakel bij onderhoud altijd de groep in de meterkast uit.
- De leesspot wordt tijdens gebruik warm. Laat hem afkoelen voordat u hem verstelt en richt hem niet van dichtbij op gordijnen of boeken.
- De randverlichting schijnt over de wand. Houd rondom de plaat minstens 15 cm vrij, anders valt de lichtrand deels weg.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond. Beweeg de leesspot voorzichtig om te voelen of hij soepel draait en kantelt.

3 Plaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de onderzijde van de vierkante plaat (A) los en neem de plaat van de montageplaat af.

4 Hoogte bepalen en aftekenen

Naast een bed is 110 tot 120 cm boven de vloer een prettige hoogte. Houd de montageplaat op die hoogte tegen de muur en teken de gaten af met een waterpas: bij een vierkante plaat valt scheefstand direct op.

5 Boren en pluggen plaatsen

Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw wandmateriaal horen. Let op leidingen in de muur, zeker rond schakelaars en stopcontacten.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de wanddraden door de opening. Controleer of de plaat vlak tegen de muur zit; een kier is bij randverlichting zichtbaar.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Armatuur bevestigen

Plaats de vierkante plaat over de montageplaat en draai de borgschroefjes vast. Controleer of de plaat waterpas hangt.

9 Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test beide schakelaars (C) apart. Richt daarna de leesspot (D).

Twée lampen in één

Versa combineert sfeerlicht en leeslicht in één armatuur, met een eigen schakelaar per functie. De randverlichting alleen is genoeg om 's nachts de kamer door te lopen; de spot erbij maakt er een leeslamp van. Naast een bed hangt hij het prettigste op 110 tot 120 cm, iets achter de schouder. Houd rondom minstens 15 cm vrije wand — de randverlichting heeft die ruimte nodig om zichtbaar te zijn.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst beide schakelaars op de lamp zelf, daarna de groep en de zekering. Er zijn twee losse modules; ze schakelen apart.

Alleen de rand of alleen de spot werkt

Dat is normaal: elke schakelaar bedient een eigen module. Werkt één van beide na schakelen nog steeds niet, neem dan contact met ons op — de modules zijn niet zelf te vervangen.

De lichtrand is aan één kant smaller

Controleer of de plaat overal even vlak tegen de wand zit. Een kier of een oneffen muur verschuift de lichtrand zichtbaar.

De spot zakt terug na het richten

De weerstand in het scharnier kan afnemen. Vaak zit er een kleine stelschroef bij; draai die een slag aan en forceer de spot niet.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de plaat af met een droge of licht vochtige zachte doek; op mat zwart zijn strepen goed zichtbaar.
- Houd de oplichtende rand stofvrij; stof in de kier dempt het licht zichtbaar.
- Geen alcohol of schuurmiddel; de afwerking is gelakt. Controleer jaarlijks de borgschroefjes.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light